

Philips Streamium
Komponentní Hi-Fi systém
s Wi-Fi



Streamium



MCI730

Posedlost zvukem

Přenášejte bezdrátově hudbu z počítače PC/MAC a internetu

Komponentní Hi-Fi systém Philips Streamium umožňuje přenášet hudbu z počítače PC/MAC, přehrávat CD či MP3 nebo pouštět internetová rádia a rádia FM. Na intuitivní dotykové obrazovce s barevným displejem si navíc můžete vychutnat snadnou navigaci.



Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové

- Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu
- Tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby z iTunes
- Rádio FM

Snadná navigace a ovládání

- Dálkový ovladač pro praktickou navigaci
- Snadná navigace pomocí dotykového displeje

Kvalitní reprodukce zvuku

- 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“

Připraveno. Stačí připojit

- Funguje s domácím širokopásmovým Wi-Fi připojením a routerem

PHILIPS

Přednosti

Internetové rozhlasové stanice zdarma



Zařízení Streamium přináší tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma. Nyní můžete mít přehled o veškeré hudbě po celém světě. Připojte přehrávač Streamium k Internetu a poslouchejte své oblíbené programy online pomocí audiosystému, aniž byste museli zapínat počítač.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně


zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Dálkový ovladač



Ovládejte všechny funkce svého Hi-Fi systému Philips z pohodlí své pohovky. Snadno a rychle hledejte, procházejte a přehrávejte svou hudbu. Díky přímým klávesám jako Domů nebo Oblíbené získáte rychlý přístup k hlavní obrazovce, oblíbené internetové rozhlasové stanici nebo hudbě z počítače či internetu bezdrátově. Centrum ovládání Hi-Fi systému je ve vaší dlani.

Dotyková obrazovka

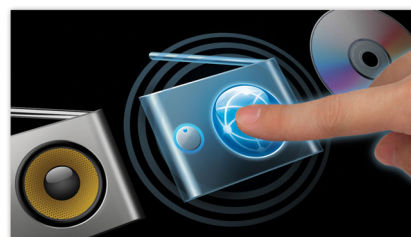

Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj zapnout a na LCD displeji se zobrazí uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej představuje kombinaci technologie LCD s dotykovými čidly a výkonným mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti na obrazovce prstem je vyslán odpovídající signál do procesoru a příkaz je okamžitě proveden.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez technologie DRM (m4A)
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Internetové rádio: Ano
- Typ zavádění: Zásuvka
- Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce stop
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Neutrální, Jazz, Pop, Rock
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Dynamic Bass Boost, Ekvalizér, Regulace výšek a basů
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Pásmo tuneru: FM stereo

Možnosti připojení

- Další připojení: Ethernet
- Sluchátka: 3,5 mm
- Bezdrátové připojení: Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
- Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
- Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 64bitové, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Anténa: FM, dipólová
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

- pravý), Stereofonní linkový vstup 3,5 mm – připojení MP3 Link
- Spotřeba: 220-240 V

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Bílá
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Portugalská, Švédština
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Konektor sluchátek: Ano
- Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
- Budíky: Signál budíku, Časovač
- Vylepšení displeje: Řízení jasu, Ovládání dotykovou obrazovkou
- Indikátory: Režim DIM
- Dálkový ovladač: Jednospásmová

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
- Baterie: 2 x baterie AAA
- CD-ROM: Disk CD-ROM s prohlížečem médií, obrazovým výukovým programem a příručkami
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, španělština, italština, holandština, němčina, švédština, finština, norština, dánština, portugalská, ruština, polština
- Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
- Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, španělština, italština, holandština, němčina, švédština, finština, norština, dánština, portugalská, ruština, polština
- Záruční list: Záruční list

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 255 x 168 mm
- Hmotnost přístroje: 8,6 kg

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,5 palců

Spotřeba

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2013-06-12

Verze: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com