



Philips Fidelio
Soundbar 5.1.2
s bezdrátovým
subwooferem
Max. 808 W. Bezdrátový

subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Kompatibilní s technologií DTS
Play-Fi
Připojení k hlasovým asistentům

Ohromující zvuk pro každé drama. Nebo skladbu.

Vychutnejte si filmy a hudbu jako nikdy předtím. Tento soundbar Fidelio s bezdrátovým subwooferem vnáší do každé scény a skladby novou úroveň detailů. Navíc je snadné, aby se tento soundbar stal součástí vaší zvukové sestavy do více místností.



B95

Bezproblémový zážitek

- Bez námahy. Od filmového večera až po hudbu
- Přenos v rozlišení 4K. Dva vstupy HDMI
- Snadno se připojte k oblíbeným zdrojům
- Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Nové úrovně detailů pro filmy a hudbu

- Play-Fi. Od zvuku do více místností až po prostorový zvuk
- IMAX Enhanced. Úchvatný zvuk, ze kterého se vám rozbuší srdce
- HDMI eARC. Vychutnejte si zvukové formáty Dolby Atmos a DTS:X
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optický vstup

Dopřejte své zábavě zvuk, který si zaslouží

- Philips Fidelio. Úchvatný zvuk s bohatými hlubokými basy
- Kanály 5.1.2. Max. 808 W, 410 W RMS (1% THD)
- Dolby Atmos a Dolby Surround. Napínavější zážitek
- Vyhrazený středový kanál pro křišťálově čisté dialogy

PHILIPS

Soundbar 5.1.2 s bezdrátovým subwooferem

Max. 808 W. Bezdrátový subwoofer Dolby Atmos. IMAX Enhanced, Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi, Připojení k hlasovým asistentům

Přednosti

Připojení bez námahy




Se soundbarem Philips Fidelio váš zážitek nic nenaruší. Můžete jednoduše přepínat mezi všemi svými oblíbenými zdroji nebo se připojit k reproduktorům v jiných místnostech. Design s nízkým profilem umožňuje snadné umístění. Stačí vybalit, zapojit a užít si.

Úchvatný zvuk. Bohaté hluboké basy



Tento soundbar vytváří úchvatný zvukový zážitek. 5.1.2kanálový zvuk vyplní jakoukoli místnost bohatým a hlubokým zvukem, dunivými efekty a jiskřivým dialogem. Bezdrátový subwoofer umocní každou explozi a každý rytmus.

Dolby Atmos a Dolby Surround

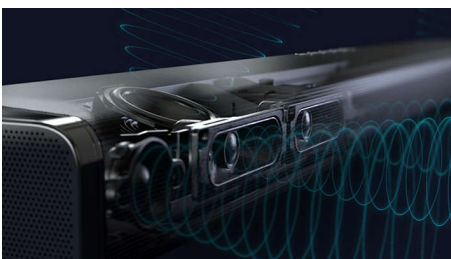


Dopřejte si plný zážitek ze zvuku Dolby Atmos z tohoto soundbaru s reproduktory mířícími nahoru. Vaše oblíbené filmy a pořady budou znít úchvatně realisticky a zvuk bude proudit nad vámi i kolem vás. Pokud sledujete obsah

s jiným zvukem než Atmos, soundbar se přepne na zvuk Dolby Surround.

IMAX Enhanced


Tento výkonný soundbar má certifikaci IMAX Enhanced, což znamená, že dokáže poskytnout zvukový zážitek, který vás skutečně vezme do jiného světa. 240W subwoofer vypadá skvěle volně stojící a samotný soundbar má tenký profil pro snadné umístění.

Play-Fi. Do více místností a další funkce

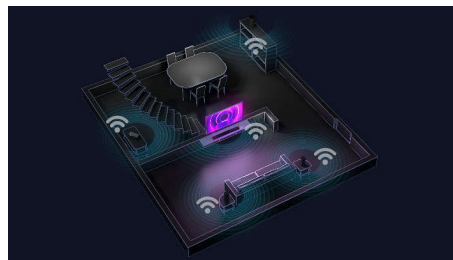

Díky snadné kompatibilitě s technologií Play-Fi se tento soundbar stane hvězdou vaší sestavy pro více místností. Můžete synchronizovat reproduktory kompatibilní s technologií Play-Fi a ozvučit několik místností, nebo dokonce vytvořit skutečně prostorový zvukový systém – to vše prostřednictvím aplikace Philips Sound nebo aplikace Play-Fi.

Všechny vaše oblíbené zdroje

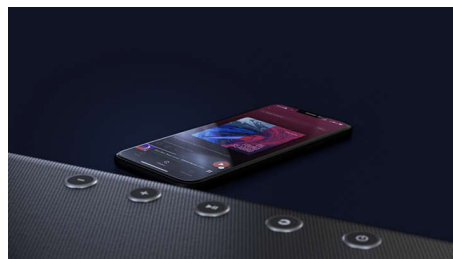

Co se týče hudby, služba Spotify Connect umožňuje streamovat nejvyšší kvalitu signálu služby Spotify prostřednictvím sítě Wi-Fi. Můžete také streamovat seznamy skladeb ve vysokém rozlišení z mobilního zařízení prostřednictvím technologie Apple AirPlay 2 nebo Bluetooth. U filmů a her umožňuje přenos v rozlišení 4K připojit zdroje 4K HDR bez ztráty rozlišení.

B95/10

HDMI eARC



Prožijte drama naplno a nenechte se o nic ochudit. Tento soundbar je kompatibilní s technologií HDMI eARC, vysokorychlostním připojením, díky kterému si můžete naplno užít pokročilé zvukové formáty jako Dolby Atmos a DTS:X. Soundbar má také dva vstupy HDMI.

Připojení k hlasovým asistentům



Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakýkoli reproduktor s aplikací Google Assistant, aby přehrával hudbu přes soundbar. Máte raději Siri? Tento soundbar podporuje technologii Apple AirPlay 2, jí se tedy můžete ptát také. Zesilujte hudbu. Přeskakujte skladby. Všechno zcela bez použití rukou.

Přenos v rozlišení 4K. Dvojitý vstup HDMI

Přenos v rozlišení 4K. Dva vstupy HDMI

Kanály 5.1.2. Max. 808 W

Kanály 5.1.2. Max. 808 W, 410 W RMS (1% THD)

Vyhrazený středový kanál

Vyhrazený středový kanál pro křišťalově čisté dialogy

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optický vstup



Soundbar 5.1.2 s bezdrátovým subwooferem

Max. 808 W. Bezdrátový subwoofer Dolby Atmos. IMAX Enhanced, Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi, Připojení k hlasovým asistentům

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Film, Hudba, Hlas, Sport, Vlastní
- Zvukový systém: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- Výstupní výkon reproduktorové soustavy: MAX 808 W / 410 W RMS (1%THD)

Reproduktory

- Frekvenční pásmo subwooferu: 35–150 Hz
- Typ subwooferu: Aktivní, Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Počet zvukových kanálů: 5.1.2
- Počet basových reproduktorů: 1
- Průměr basových reproduktorů: 8"
- Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 150–20 000 Hz
- Středové reproduktory: 2 širokopásmové (L+P)
- Přední reproduktory: 4 širokopásmové (L+P), 2 výškové reproduktory (L+P)
- Reproduktory směřující do strany: 2 výškové reproduktory (L+P)
- Reproduktory směřující nahoru: 2 širokopásmové (L+P)
- Externí subwoofer: Bass reflex

Možnosti připojení

- Bluetooth: Přijímač
- Verze Bluetooth: 4.2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux in: 3,5 mm
- Optický vstup x 1
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- VSTUP HDMI x 2
- Výstup HDMI (eARC/ARC) x 1
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů
- Technologie připojení několika reproduktorů: DTS Play-Fi do více místností
- Smart Home: Spotify Connect, Integrovaná funkce Chromecast, Funguje s aplikací OK Google, Spolupracuje s aplikací Alexa, Podporuje technologii Apple Airplay 2
- Připojení bezdrátového reproduktoru: Subwoofer

Podporované audio formáty

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital plus, Dolby

- TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 CH), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 CH), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnější obal

- Délka: 116.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Šířka: 53.5 cm
- Hrubá hmotnost: 40.3 kg
- Výška: 48 cm
- GTIN: 1 48 95229 11261 9
- Čistá hmotnost: 27.74 kg
- Hmotnost obalu: 12.56 kg

Pohodlí

- Dálkový ovladač
- Noční režim: Ne

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

- Napájení subwooferu: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatický pohotovostní režim

Rozměry balení

- Výška: 45.8 cm
- Typ balení: Krabice
- Šířka: 115 cm
- Hloubka: 40.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11261 2
- Hrubá hmotnost: 18.8 kg

B95/10

- Čistá hmotnost: 13.87 kg
- Hmotnost obalu: 4.93 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (s baterií), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Design


- Barva: Černá
- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1049 x 55,6 x 120 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,07 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 230 x 400 x 407 mm
- Hmotnost subwooferu: 9,6 kg

Videa

- Průchod signálu 3D
- Vylepšení videa: Přenos videa v rozlišení 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

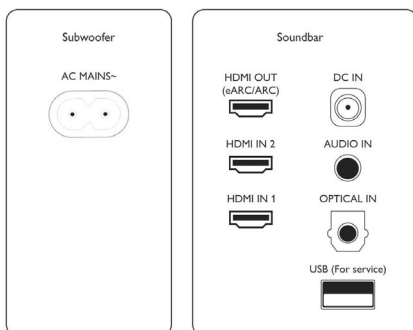

Datum vydání 2024-04-23

Verze: 19.2.3

EAN: 48 95229 11261 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

