

Philips
DVD-laite



DVP3005



Näe, kuule, toista kaikki

Onko koolla todella merkitystä? Nyt saatavissa hinta/laatu-suhteeltaan lyömätön DVD-laite. Ei ongelmia – tämä perusjärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyformaattit tinkimättä tippaakaan kuvanlaadusta.

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan
- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa

Antaa soittaa!

- Formaattit: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musiikki: CD, CD-R/RW ja MP3-CD
- Kuvat: CD-kuvalevy (JPEG)


Mukana kaikkialle, mahtuu mihin tahansa

- Kompakti muotoilu
- Erittäin ohut muotoilu

PHILIPS


Kohokohdat

Progressive Scan -toiminto

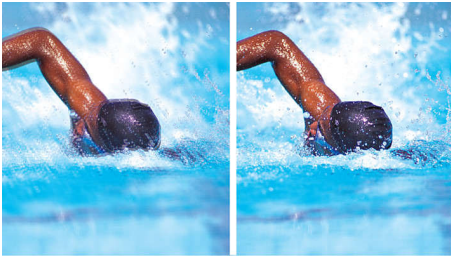

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.


12 bitin / 108 MHz:n videokuva

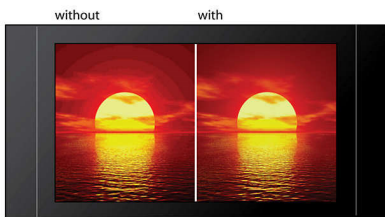

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen


muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

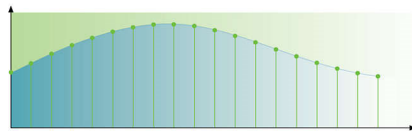

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Scart-johdon RGB-tulo

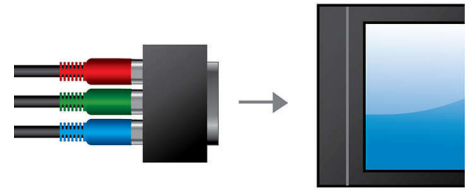

RGB-lähtö SCART-kaapelissa toimii laadukkaana ja helppokäyttöisenä videolähtöliitännänä

Monta elokuvaformaattia

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Monta ääniformaattia

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

CD-kuvalevyt (JPEG)

Voit katsella kuvia mukavasti omasta televisiosta. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttömukavuutta.

Kompakti muotoilu

Kompakti muotoilu

Erittäin ohut muotoilu

Kaunis ja todella ohut kotelo.



Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 80 dB
- D/A-muunnin: 192 kHz, 24-bittinen
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 70 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: 90 dB

Liitännät

- Muut liitännät: Scart, Progr. komponenttivideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Digitaalinen koaksiaalilähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökielet: hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, Kiillotus, turkki, tanska

Virta

- Virrankulutus: 10 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- Paristot: 2 x AA
- Johdot: Ei mitään
- Kaukosäädin: 3141 017 90221
- Käyttöopas:
Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Takuukortti

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 352 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 2,98 kg
- Pakkauksen korkeus: 82 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 415 mm
- Laitteen syvyys: 265 mm
- Laitteen paino: 1,98 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: PCM, MP3
- Toistomuodot: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, 4:3
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: CD-kuvalevyt
- Kuvanparannus: Diaesitys

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videotila), DVD-Video
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com