


Philips Cineos
DVD-hemmabiosystem
med SoundBar



CINEOS

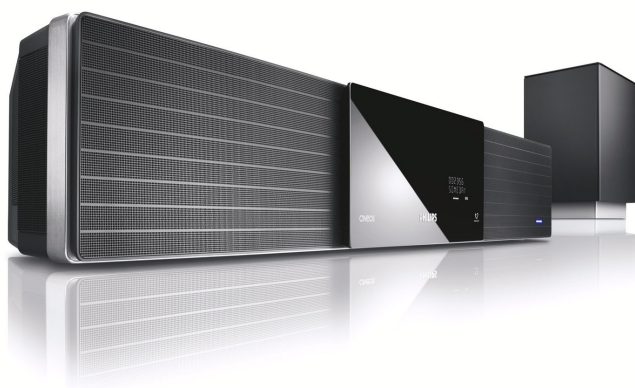

HTS8100

Höjer ribban för hemmabio med Ambisound

Med hjälp av Ambisound ger HTS8100 fullständigt flerkanalssurroundljud i alla typer av rum. Det integrerade systemet i en del passar enkelt in i hemmet, och ger en fullständig hemmabioupplevelse med utmärkt ljud- och bildkvalitet.

Skakar liv i ljudet

- Ambisound för fullständigt flerkanalsljud utan problem
- Smart Surround optimerar surroundljudsinställningarna automatiskt
- DoubleBASS ger en utökad, djup basupplevelse
- Mjuka dome tweeter-högtalare för rent ljud

Gör video levande

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Faroudja DCDi för enastående skarp och högkvalitativ video

Passar var som helst och vem som helst

- Ljudpanelsystem i en snygg integrerad enhetlig design
- Avancerad design som matchar alla platt-TV

Anslut och njut av fler källor

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- MP3 Line-in för musikuppspelning från bärbara mediespelare



PHILIPS

Funktioner

Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetsstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital

HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Faroudja DCDi

Njut av otroligt skarp och högkvalitativ video på din TV med progressiv upplösning med Faroudja DCDi. Funktionen eliminerar ojämna kanter som visas när vanlig sammanflätad video visas, särskilt med rörliga bilder, vilket i sin tur ger naturliga actionscener. Ta din tittarupplevelse till nästa nivå med klarare och mjukare bilder.

Smart Surround

Få bästa möjliga lyssningsupplevelse utan att behöva justera inställningarna för surroundljud varje gång du byter skiva eller byter mellan film och musik. Till skillnad från de vanliga 5.1-systemen som har standardinställningar för flerkanaligt surroundljud anpassar Smart Surround automatiskt inställningarna för

surroundljud så att de passar den kodade musiken som spelas på stereon eller filmen med flerkanaligt innehåll.

DoubleBASS

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Mjuka dome tweeter-högtalare

Mjuka dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande klarheten för ljud från högtalarna.

USB Direct

Anslut bara enheten till USB-porten i ditt Philips DVD-system. Digital musik och foton spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning, Faroudja DCDi

Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Smart Surround, DoubleBass, Diskant- och baskontroll
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spel, Party, Tecknad film, Lounge, Nyheter, Sport

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 6 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5" woofer (Long Throw-typ)
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bitshastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

USB-flashminne

- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, USB
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (3,5 mm uttag), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet)
- Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, AM-/MW-antenn, Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet)

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 935 x 146 x 136 mm
- Vikt: 7 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 295 x 446 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 10,5 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1 025 x 359 x 565 mm
- Vikt inkl. förpackning: 26,0 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Komplet SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, AM-antenn, FM-antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, Vägghållningssats, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <1 W



Publiceringsdatum
2016-12-15

Version: 3.0.11

12 NC: 8670 000 27555
EAN: 87 12581 31880 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com