



Philips Trådlösa TV-hörlurar

40 mm-högtalarelement, öppen
baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar

SHD8800



Högupplöst hemmabioljud

Överlägset bioljud hemma

Philips trådlösa hörlurar SHD8800 ser till att du uppslukas i en egen värld av bioljud, med total frihet. Digital trådlös anslutning ger störningsfritt, kristallklart ljud för bästa möjliga hemunderhållning.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Överlägset bioljud från 40 mm-högtalarelement
- Digital trådlös anslutning ger kristallklart ljud
- Högupplöst ljud via trådbunden anslutning

Utformad för långvarig komfort

- Bågen autojusteras för optimal passform

Lättanvänd

- Lättanvänd laddningsdocka
- Rör dig fritt med 30 m trådlös räckvidd
- 20 timmars drifttid för långa lyssningsstunder
- Automatisk på-/avstängning

PHILIPS

Trådlösa TV-hörlurar
40 mm-högtalarelement, öppen baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar

SHD8800/12

Funktioner

20 timmars drifttid

Med en drifttid på 20 timmar kan du skämma bort dig med långa visningssessioner utan att behöva oroa dig för att strömmen inte räcker till.

30 m trådlös räckvidd




30 m räckvidd gör att du kan röra dig fritt och lyssna på musik överallt i ditt hem.

Automatisk på/av

Philips SHD8800-hörlurar slås på automatiskt när du placerar dem på huvudet. Och när du har tittat klart stängs de av automatiskt så att ingen ström går till spillo.

Automatiskt justerbar passform

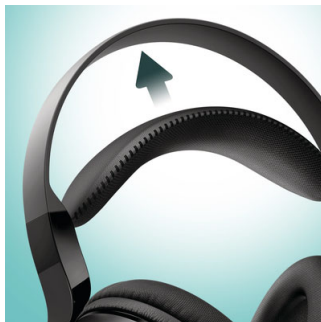

Den självjusterande lätta bågen ger bästa möjliga passform för just din huvudform, vilket gör att de sitter bekvämt.

Bioljud



40 mm-högtalarelementen på Philips SHD8800 är akustiskt anpassade för att ge överlägset bioljud.

Enkel att ladda




Placera hörlurarna i laddningsdockan för enkel laddning.

Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Med den medföljande ljudkabeln har Philips trådlösa hörlurar SHD8800 stöd för högupplöst ljud och ger oöverträffad ljudkvalitet från de enheter du föredrar, så att du kan få ut mer av din hemunderhållning.

Digitalt klart ljud

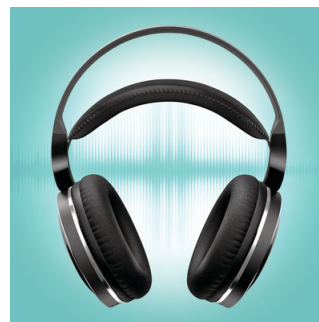

Med en digital överföring på 2,4 GHz förhindrar Philips SHD8800-hörlurarna komprimering och dataförlust. Detta ger jämn akustik och minimal dataförlust för kristallklart ljud.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalardiameter: 40 mm
- Signal/brusförhållande: > 75 dB
- Impedans: 24 ohm
- Känslighet: 98 dB
- Frekvensomfång: 8–40 000 Hz (trådbundet läge), 8–22 000 (trådlöst läge)

Mottagare/mottagning/sändning

- Modulering: FHSS
- Mätområde: 15 m
- Kanalval: automatisk
- Bärvägsfrekvensintervall: 2 406~2 472 MHz

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Indikator för låg batterinivå
- Drifttid: Ca 20 timmar
- Batteriladdningsindikator
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x AAA 1,2 V

- uppladdningsbart NiMH-batteri
- Strömtillförsel, sändare: 5 V/550 mA DC

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Vikt: 0,239 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12,5 cm
- Nettovikt: 0,58 kg
- Bruttovikt: 0,962 kg
- Taravikt: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Typ av hyllplacering: Båda
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,74 kg
- Bruttovikt: 3,471 kg
- Taravikt: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Antal konsumentförpackningar: 3

Anslutningar

- 3,5 mm hörlursuttag



Publiceringsdatum
2022-05-12

Version: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com