

Philips
Ribakõlar

5.1 CH juhtmevaba basskõlar

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound-tehnoloogiaga

HTL7140B



Kaasahaarav ruumiline heli igale telerile

juhtmevaba basskõlariga

See kaasahaarava ruumilise heli tekitamiseks loodud Philips SoundBari kõlar HTL7140B kasutab uusimat patenditud Ambisoundi tehnoloogiat, 5.1 kanalit koguvõimsusega 320 W ja täpse nurga all paigutatud elemente, et tekitada tõeliselt suurejooneline helipilt.

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Juhtmeta basskõlar võimaldab vältida juhtmete segadust
- Õhuke ja kaasaegne vorm sobib iga teleriga

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks


See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Dolby Digital ja DTS pakuvad suurepärast ruumilist heli
- 8" basskõlar tekitab keha läbistavaid bassihelisid
- 5.1 Multi-channel tagab tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli
- Eraldi keskkanal tagab tõelise heliselguse
- Võimas 320 W heliväljund
- Täpselt suunatud valjuhääldid tekitavad avarama heliefekti
- Ambisoundi tehnoloogia pakub tõelist ruumilise heli elamust

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Ambisound

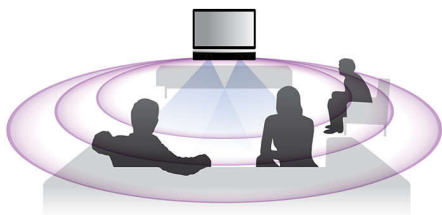

Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli õhukese SoundBar-kõlari kaudu. See tehnoloogia esitab kaasahaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusel või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound tõeliselt kaasahaarava ja laiema heliefekti.

5.1 Multi-channel

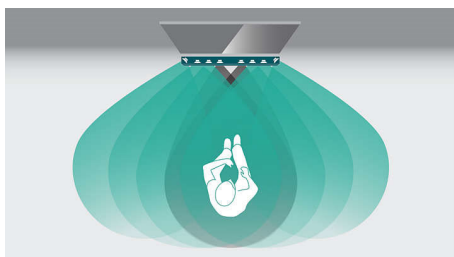


HTL7140B kasutab 5.1 kanalit, et tekitada tõeliselt kaasahaarav heliefekt. Kui enamik tänapäevaseid SoundBari kõlareid kasutab 2.1 kanalit, siis mudeli HTL7140B kuue sisseehitatud võimendi abil tekitatud 5.1 kanalit tagab suurepärase helikvaliteedi. See 5.1 süsteem kasutab traditsioonilisi kõlarikanaleid ja -konfiguratsiooni, kus on eesmine vasak ja parem kanal, keskkanal, kaks ruumilise heli kanalit ja basskõlar. Süsteem toetab Dolby digital pro-logic 2 tehnoloogiat.

Spetsiaalne keskkanal




Enamik turul pakutavaid SoundBare kasutab 2.1 kanalit. Keskkanal on jagatud 2.1 kanalisel ja heli pole selge. HTL7140B kasutab kahte eraldi elementi ja võimendit, mis edastavad erinevalt töödeldud helisignaali. Hoolika helitöötusega on võimalik luua avaram helipilt, võrreldes olukorraga, kus kõlarid edastavad täpselt samasugust heli. Helipilt muutub suuremaks kui SoundBari mõõtmel. Telerit vaadates on ühtviisi lihtsasti jälgitavad nii võõrkeelsed telesaated ja filmid kui ka teleuudised.

HDMI 4K2K

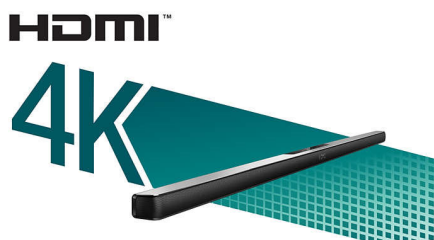

HDMI 4K2K kasutab HDMI 1.4 standardit. See võimaldab edastada ülikõrglahutusega (UHD) videomaterjali. Praegu viitab see 4K resolutsioonile, mis on kuni 4096 pikslit lai ja 2160 kõrge, ehk neli korda suurem kui tavapärase 1080p HD-ekraan. Termini alla kuuluab ka veidi madalam 4K resolutsioon: 3840 pikslit lai ja 2160 pikslit kõrge. HDMI 1.4 toetab mõlemat vormingut. 4K ekraanid viivad kõrgema taseme kodukinosüsteemid samasse klassi paljude kommertsokinoekraanidega. Et kõlarid ka tulevikule vastu peaks, on see standard integreeritud 4K-telerite arengustrateegiasse.

Dolby Digital ja DTS

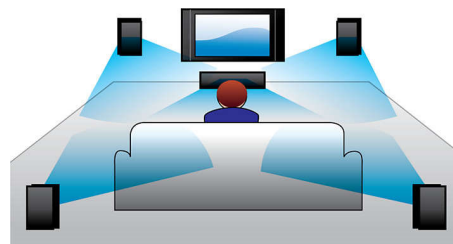


Digitaalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Ka stereomuusika kõlab suurepäraselt, sest Dolby Digital ja DTS Digital Surround täiustavad digitaalsel kujul muusikat ja videoid, võimendades seda ja luues teie kodukino kõlaris tõeliselt kaasahaarava ruumilise heli.

Täpselt suunatud valjuhääldid



Kõrgsageduskõlarid on suunatud 45 kraadi all küljele, avardades helipilti ka kõrgsageduste osas. Ette paigutatud kõlarite, kallutatud kõrgsageduskõlarite ja ettevõttesisesse helitöötlus- ja akustikasüsteemi nimi on Ambisound ja selle eesmärk on tekitada avaram helipilt.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

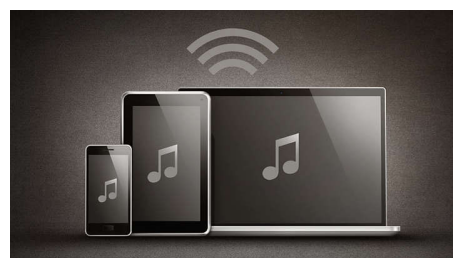

Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Film, Muusika, Voice, Nutikas heli
- Helisüsteem: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Basskõlari väljundvõimsus: 220 W
- Kõlari väljundvõimsus: 100 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 320 W

Kõlarid

- Basskõlari magnet: 1 x 8" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar, Bass Reflexi süsteem
- Elementi Soundbari kohta: 2 keskkanalit, 2 x 1" Mylarist kõrgsageduskõlar, 4 eesmist / ruumilise heli kõlarit

Ühenduvus

- Sisesehitatud ühendused: Bluetooth APT-X, NFC
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, Helisisendi 3,5 mm pistik, USB
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth APT-X ja AAC

Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 60678 1
- Pikkus: 112 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 35,5 cm
- Kogukaal: 13,73 kg
- Kõrgus: 35 cm
- Kaal pakendita: 8,63 kg
- Pakendi kaal: 5,10 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Puldi signaali

edastus

- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, 4K2K tugi

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõdmed

- Kõrgus: 35 cm
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riivil: Näidis
- Laius: 112 cm
- Sügavus: 35,5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Kogukaal: 13,73 kg
- Kaal pakendita: 8,63 kg
- Pakendi kaal: 5,10 kg

Toote mõõdmed

- Kõrgus: 3,8 cm
- Laius: 106 cm
- Sügavus: 5,5 cm
- Kaal: 1,5 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, Seinakinnitusklamber

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõdmed

- Peaseade (L x K x S): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Basskõlar (L x K x S): 195 X 304 X 400 mm

