



Philips Fidelio
Primo vezeték nélküli
dokkolós hangszugárzó

AirPlay technológiával



DS9100W

Ismerje meg az igazi hanghűséget

A hangzás bővületében

A Philips Fidelio Primo megnyitja az utat mindenhez, amit a zenéből fontosnak tart. Tiszta és élethű hangzást biztosít. Az AirPlay technológiának köszönhetően ez a hangszugárzó vezeték nélkül szóltatja meg az iPod Touch, iPhone, iPad készüléken és az iTunes alkalmazásban tárolt zenéit.

Páratlan hangminőség

- Audiofil minőségű magashangszóró a teljesen valóság-hű hangzásért
- SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
- Valódi digitális feldolgozás a tiszta jelért a teljes audioláncon keresztül
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Különleges kivitelű természetes fa-, textil- és fémanyagok

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
- iPod/iPhone/iPad dokkolóegység közvetlen zenelejátszáshoz és töltéshez

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
- A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

Audiofil minőségű magashangszóró



A legtöbb high-end audiofil alkalmazáshoz használt, gyűrűmembrános, tölcséres magashangszórót tartalmazó, kétutas rendszer. A membrán a zavaró rezonanciától mentes, és akár 40 kHz-es frekvenciaátvitel is elérhető vele. A rendkívüli dinamikával és alacsony torzítással párosulva ez a technológia a zene legfinomabb rezdüléseit is teljesen valósághűen adja vissza.

SoundCurve

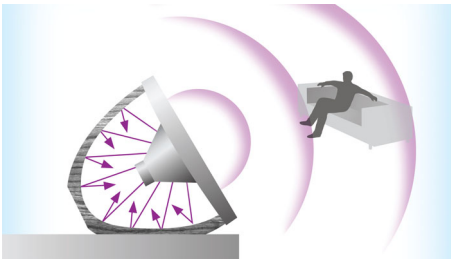


A Philips dokkolós hangszugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangszugárzó.

Valódi digitális feldolgozás



A legtöbb dokkoló hangszugárzó az iPod, iPhone vagy iPad készülék analóg kimenetéről származó jelet alakítja vissza digitálissá, amely így zajosabb lesz, ugyanakkor veszít részletgazdagságából. A lejátszó digitális kimenetét használó hangszugárzó változatlan formában megőrzi a zenei jelet, így jobb jel-zaj viszonyt és felbontást eredményez.

FullSound™

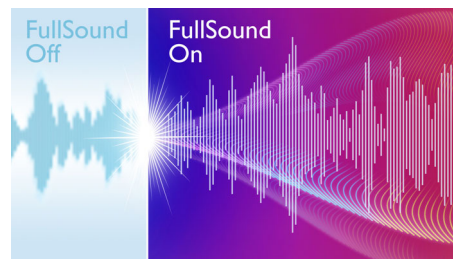

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú


basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőnél is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

AirPlay vezeték nélküli technológia



Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken lévő zeneszámait vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-képes hangszugárzón keresztül. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangszugárzót a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangszugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék.

SoundStudio alkalmazás

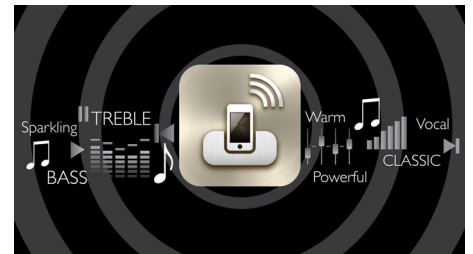

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A SoundStudio révén a zene szabályozása teljes egészében az Ön kezében van. Segítségével a hang minden beállítását módosíthatja az iPhone készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új életre keltheti kedvenc zeneszámait. A SoundStudio segítségével internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, és még több zenei élményt élhet át.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod, iPhone és iPad készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a webbolttól
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangszórók: 2 x 32 mm -es magashangszóró, 2 x 10 cm-es középsugárzó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel,

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság

- Dokkolóegység-csatlakozó
- AirPlay
- Aux be

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 562 x 216 x 214 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 619 x 276 x 276 mm
- Termék tömege: 6,5 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,6 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-08-07

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com