

Philips  
Lecteur de CD

Bluetooth® et NFC  
USB



AZ1890T

## Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth™ depuis votre smartphone
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth
- USB Direct pour la lecture de fichiers MP3
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Plus de musique grâce à la radio FM numérique et ses 20 présélections

### Facile à utiliser

- Télécommande fonctionnelle
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

# PHILIPS


## Points forts

### Diffusion de musique sans fil en Bluetooth™



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Technologie NFC

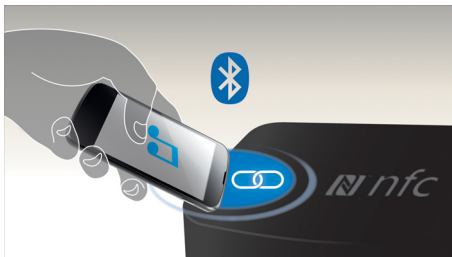

Couplez aisément des appareils Bluetooth grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth et commencer à diffuser de la musique.

### USB Direct pour fichiers MP3

USB Direct pour la lecture de fichiers MP3

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

## Caractéristiques

### Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, AVRCP

### Lecture audio

- Mode Bluetooth: Lecture/pause, Précédent/suivant
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Lecture du programme, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Avant
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3
- Pistes programmables: 20

### Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Entrée audio (3,5 mm)

### Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

### Son

- Réglage du volume: Haut/bas
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Puissance de sortie: Total de 10 W (max.)

### Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Enceintes - améliorations: système d'enceintes Bass Reflex

### Praticité

- Chiffres affichés: 6
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: bleu

### Accessoires

- Télécommande: 12 touches avec pile lithium
- Autres: Mode d'emploi
- Livret de garantie internationale

### Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V
- Type de batterie: C (LR14)
- Nombre de piles: 6
- Puissance de la batterie: 1,5 V

### Dimensions

- Largeur de l'emballage: 561 mm
- Hauteur de l'emballage: 275 mm
- Profondeur de l'emballage: 159 mm
- Poids brut: 3,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 132 mm
- Hauteur de l'unité principale: 214 mm
- Largeur de l'unité principale: 451 mm
- Poids: 2,5 kg



Date de publication  
2015-01-23

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)