




Philips  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

**10 W, 10 val.**

Didelis „Bluetooth“ diapazonas  
Atsparus vandeniui, atsparus  
dulkėms  
Greitojo įkrovimo parinktis

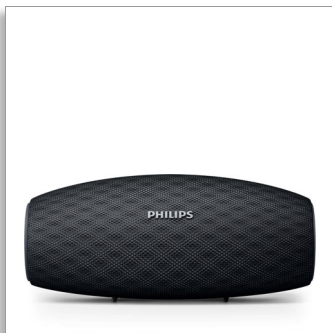

**BT6900B**

## Muzika niekada nenutyla

Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus

### Intuityvus įkrovimas

- Su greituoju įkrovimu garsiakalbis įkraunamas 3 kartus greičiau
- Akumulatoriaus indikatorius, skirtas lengvai energijos lygiui pažūrėti
- USB laidas yra dvigubas kaip dirželis

### Stiprus „Bluetooth“ ryšys

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Stiprus „Bluetooth“ ryšys iki 30 m arba 100 ft
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

### Galingas garsas

- Bosiniai garsiakalbiai, skirti papildomiems bosams ir jų sklaidai
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Galingas garsas iš „front-firing“ neodimio garsiakalbio

### Labai patvarus

- Patvari konstrukcija – atsparus smūgiams, dulkėms ir vandeniui (IP57)
- Aukštos kokybės „DuraFit“ medžiaga

# PHILIPS

belaidis nešiojamas garsiakalbis  
10 W, 10 val. Didelis „Bluetooth“ diapazonas, Atsparus vandeniui, atsparus dulkiams, Greitojo įkrovimo parinktis

## Ypatybės


### „Front-firing“ garsiakalbis

„EverPlay“ garsiakalbis nepripažįsta jokių kompromisų, kai kalbama apie kokybišką garso. Su „front-firing“ neodimio garsiakalbiu jis perteikia aiškų, natūralų, galingą garso, pasižymintį sodriais ir raiškiais bosais. Idealiai tinka bet kokio stiliaus muzikai, nesvarbu, kur ją grojate: lauke ar patalpoje

### Bosiniai garsiakalbiai


Būdamas kompaktiškas ir turėdamas didelį bosų sklaidos plotą, „EverPlay“ garsiakalbis sklaidžia galingą garso. Jis perteikia papildomus bosus ir jų sklaidą.

### „Anti-clipping“ funkcija

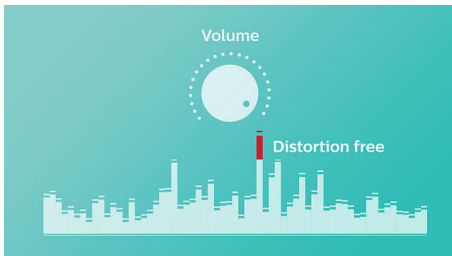

Dėl funkcijos „anti-clipping“ muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einantį muzikos signalą ir jo piką išlaiko nustatytame diapazone, neleisdama muzikai būti iškraipytai ir išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikos pikus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius pikus sumažina funkcija „anti-clipping“.


### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

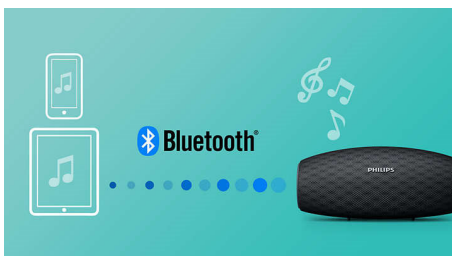

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima

lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garso.

### 30 m „Bluetooth“ diapazonas

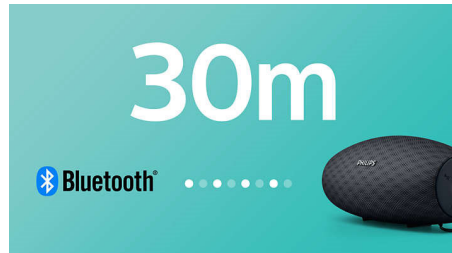

Laisvai judėkite su išmaniuoju telefonu ir nesijaudinkite, kad nutrūks muzika. „EverPlay“ garsiakalbis pasižymi neįtikėtinai stabilium ir ilgo veikimo, iki 30 metrų arba 100 pėdų, „Bluetooth“ ryšiu, kuris yra tris kartus greitesnis nei pramoniniai standartai. Garsiakalbiai turi jautrias antenas ir radijo dažnių filtrus, kurie iki minimumo mažina foninius trikdžius.

### Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite būdami verslo susitikime, ar draugui iš vakarėlio.

### Greitasis įkrovimas




Paprastai reikia šiek tiek laiko, kad įkrautumėte garsiakalbį. „EverPlay“ turi greitojo įkrovimo parinktį, su kuria garsiakalbis įkraunamas tris kartus greičiau nei su įprastu USB adapteriu. Naudodami „Qualcomm Quick-Charge“ adapterį (nepriedamas), kurį dažnai naudoja

BT6900B/00

su naujais „Android“ telefonais, norėdami įkrauti garsiakalbį, tai padarysite daug greičiau.

### Akumuliatoriaus indikatorius

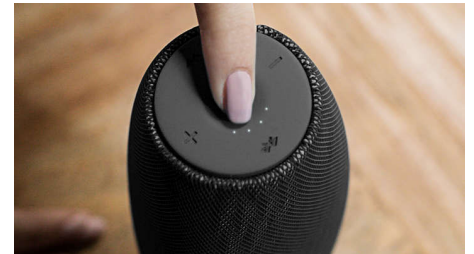

Galiausiai, „Bluetooth“ garsiakalbyje galite paprastai ir aiškiai matyti jo likutinę įkrovą! Tiesiog paspauskite „EverPlay“ maitinimo mygtuką, norėdami pamatyti, kiek liko akumuliatoriaus energijos.

### USB dirželis

Įkrauti dar niekada nebuvo taip lengva. Kai akumuliatorius beveik išsikrovęs, naudokite patogų „du viename“ dirželį-USB įkrovimo laidą. Įjunkite jį, kad būtų tiekiamas maitinimas, arba naudokite garsiakalbiui prie krepšio pritvirtinti, kad galėtumėte lengvai nešti.

### Patvari konstrukcija



„EverPlay“ garsiakalbis yra labai patvarus ir atsparus dulkiams, smūgiams ir vandeniui. Dulksės negali paveikti garsiakalbio veikimo. Jis atsparus nardinimui vandenyje, jei nardinamas į iki 1 metro gylį iki 30 min. Tai reiškia, kad jo nesugadinsite maudydamiesi duše, patekę į lietu arba įkritę į vandenį. Kadangi yra atsparus smūgiams, šis produktas buvo išbandytas „kankinimų kameroje“, kurioje buvo atliekamas ridenimo ir supimo testas ir imituojamas 5 metų produkto naudojimo patikimumas. „EverPlay“ turi iš tikrųjų patvarią konstrukciją!

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

10 W, 10 val. Didelis „Bluetooth“ diapazonas, Atsparus vandeniui, atsparus dulkiams, Greitojo įkrovimo parinktis

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W
- Garso sistema: Mono

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 2" pilno diapazono garsiakalbis ir 1 x 2" pasyvi kolonėlė

## Prijungimo galimybė

- Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft

## Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX7
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui
- Atsparus dulkiams

## Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar

naujesne

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone 7“, „iPhone 7 Plus“
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija

## Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,488 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 160 x 71 x 72 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 175 x 122 x 94 mm
- Gaminio svoris: 0,313 kg



Išleidimo data 2024-04-07

Versija: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)