



Philips CarStudio
Samochodowa stacja
dokująca

Stacja dokująca do telefonu
Android

CMD305A

Dokowanie na desce rozdzielczej

dzięki bezpłatnej aplikacji CarStudio do korzystania w samochodzie

Przejmij kontrolę dzięki samochodowemu zestawowi audiowizualnemu firmy Philips, który idealnie współpracuje z telefonami z systemem Android. Możesz ładować urządzenie na desce rozdzielczej, sterować odtwarzaniem zawartości za pomocą bezpłatnej aplikacji, a także odbierać połączenia bez użycia rąk bez względu na to, czy telefon jest zadokowany czy nie.

Wykorzystaj potencjał telefonu z systemem Android

- Orientacja pionowa i pozioma dla maksymalnej swobody wyświetlania
- Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym oraz odtwarzanie muzyki za pośrednictwem głośników
- Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy Philips do sterowania odtwarzaniem
- Odtwarzanie utworów z telefonu z systemem Android w podróży

Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- Technologia redukcji szumów zapewnia czystszy dźwięk podczas wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odstuchu


Wygodne użytkowanie

- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
- Wysuwana podstawka dokująca pozwala cieszyć się uporządkowaną, elegancką deską

PHILIPS

Zalety

Music Zone

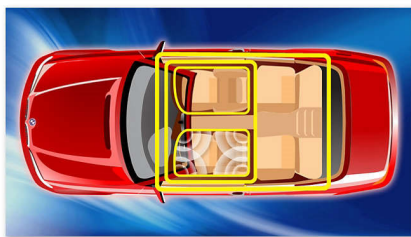

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.

Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany

układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Bezpośrednie połączenie USB



W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Technologia redukcji szumów

Technologia redukcji szumów zapewnia czystszy dźwięk podczas wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym

Wbudowany moduł Bluetooth



Zestaw samochodowy firmy Philips zapewnia stałą kontrolę. Wbudowany moduł Bluetooth pozwala podłączyć telefon iPhone do samochodowego zestawu audio, umożliwiając prowadzenie rozmów w trybie

głośnomówiącym z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu oraz głośników samochodowych. Moduł pozwala także odtwarzać pliki muzyczne z telefonu iPhone za pośrednictwem głośników samochodowych — nawet bez konieczności dokowania urządzenia. Stabilne połączenie oraz świetna jakość dźwięku sprawiają, że podczas prowadzenia rozmów głos zawsze jest wyraźny. Dzięki firmie Philips możesz nie spuszczać oczu z drogi i nie zdejmować rąk z kierownicy, przez co jazda będzie bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy Philips



Aplikacja Philips CarStudio wzbogaca stację dokującą firmy Philips o mnóstwo wyjątkowych funkcji. Umożliwia wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym za pomocą telefonu z systemem Android, a także przeglądanie muzycznej kolekcji. Przyciski sterujące są duże, co ułatwia dostęp. Wszystkie te cechy w połączeniu z intuicyjnym interfejsem sprawiają, że ta aplikacja doskonale sprawdza się w samochodzie. Można ją pobrać całkowicie bezpłatnie ze sklepu Google Play Store.

Odtwarzanie utworów z telefonu z systemem Android

Odtwarzanie utworów z telefonu z systemem Android w podróży

Orientacja pionowa i pozioma

Orientacja pionowa i pozioma dla maksymalnej swobody wyświetlania

Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 3-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P)
- Wejście audio: Do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i komunikaty drogowe, Automatyczny wybór częstotliwości

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, hiszpański
- Instrukcja obsługi: angielski, hiszpański

Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
- Podświetlenie przycisków: Biały

Wymiary

- Głębokość produktu: 140 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN
- Szerokość produktu: 188 mm
- Wysokość produktu: 58 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryb odtwarzania: Ładowanie telefonu z systemem Android
- Tryby USB Direct: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/ do przodu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Odtwarzane nośniki

- Pamięć flash USB
- Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth
- Muzyka z telefonu z systemem Android
- Wejście audio

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)

Zgodność z telefonami z systemem Android

- Wersja systemu Android: Wersja 2.2 lub nowsza
- Wersja Bluetooth: Wersja 2.1 lub nowsza
- Ładowanie: Przez złącze micro-USB
- Szerokość urządzenia: Od 52 do 73 mm



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 1.1.5

EAN: 87 12581 68175 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com