


Philips
Domáce kino 5.1 s
funkciou 360Sound

• 3D Blu-ray



HTS9540

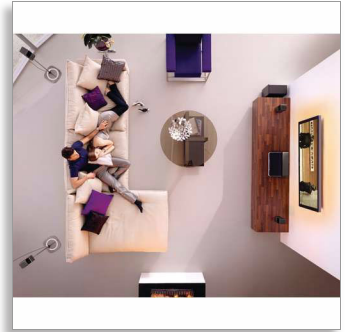

Posadnutí zvukom

Priestorový zvuk zo všetkých uhlov, presne ako v kine

Začnite si vychutnávať divácky zážitok z domáceho kina Philips bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Reprodukory 360Sound, skonštruované so zvukovými budičmi na prednej strane a na bokoch, rovnomerne vyplnia miestnosť priestorovým zvukom, presne ako v kine.

Dokonalý poslucháčsky zážitok

- Automatická kalibrácia zosynchronizuje reproduktory pre dokonalú akustiku
- 360Sound vyplní miestnosť zvukom zo všetkých uhlov
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Kompaktné reproduktory s fascinujúcim dizajnom zdokonalia vzhľad vašej domácnosti
- Dokonalý partner pre televízor Cinema 21:9 v čiernom hliníkovom prevedení

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu


- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Vstavané WiFi so službou Net TV umožní vychutnávať si médiá a video na požiadanie
- Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
- Plne kompatibilný s funkciou zobrazenia Multi-View televízora Philips Cinema 21:9



PHILIPS

Hlavné prvky

360Sound

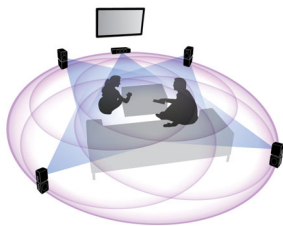

Funkcia 360Sound, ktorá sa výrazne odlišuje od konvenčného 5.1-kanálového domáceho kina, je originálne navrhnutá s tromi budičmi v každom satelitnom reproduktore – jedným predným a dvoma bočnými, ktoré sú natočené pod uhlom, aby okolo vás rozprúdili pohlcujúci zvuk. Okrem princípu dipólov využíva spoločnosť Philips patentovaný algoritmus, ktorý ďalej vylepšuje priestorový zvukový efekt. 360Sound, skonštruovaný pomocou špičkových akustických komponentov, ako sú jemné kuželové výškové reproduktory, neodýmiové magnety a digitálne zesilňovače triedy D, zaručuje výnimočný zvuk zo všetkých uhlov – a poskytne vám skutočný kinový zážitok priamo vo vašej domácnosti.


Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania


filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Automatická kalibrácia

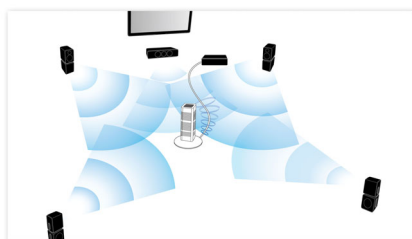

Nastavenie domáceho kina Philips na optimálny zvukový zážitok je teraz hračkou. Jedným stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní spustíte inteligentný predinštalovaný softvér na kalibráciu zvuku, ktorý do reproduktorov odošle testovacie signály. Tieto signály zachytí a analyzuje mikrofón na automatickú kalibráciu a vykonajú sa nevyhnutné úpravy, pričom sa zohľadnia vzdialenosti medzi reproduktormi a polohami poslucháčov, hlasitosť a odozva oneskorenia audiosignálov z každého reproduktora. Za 60 sekúnd sa zdokonalí a optimalizuje zvukový zážitok vo vašej miestnosti.

Dolby TrueHD a DTS-HD

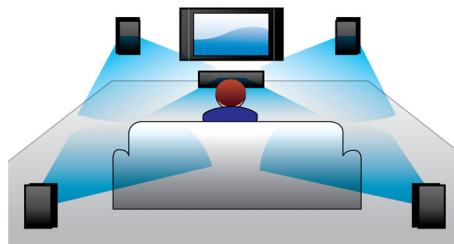

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Dokonalý partner pre televízor Cinema 21:9



Zažite intenzívnejší domáci zážitok zo sledovania filmov vďaka dokonale kompatibilnému modelu

Philips Cinema 21:9 TV v čiernom hliníkovom prevedení. Užite si vďaka tejto kombinácii každý večer jedinečnú filmovú premiéru: tento úžasný televízor prehráva filmy vo formáte 21:9 – presne, ako by si to želal ich režisér – a zdokonalí váš divácky zážitok pomocou ultraširokouhlej obrazovky s technológiou Perfect Pixel HD a LED Pro. Informujte sa o tejto jedinečnej kombinácii ešte dnes!



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel HDMI, Sieťový napájací kábel, Dok DCK3060/00 pre iPod, Mikrofón na automatickú kalibráciu
- Kompatibilné príslušenstvo: Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov RVSS9500, Stojany pre reproduktory STS9500, Konzoly na upevnenie na stenu STS9510

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
- Rýchlosti prenosu MP3: 112 – 320 kb/s
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, USB jednotka Flash, Zvukový disk CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- Rýchlosť prenosu WMA: 48 – 192 kb/s

Pripojiteľnosť

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D a Audio Return Ch
- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, Vysokorýchlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektor doku, Konektory reproduktora Easy-Fit, FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), LAN, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykem, Pripojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, Rozlíšenia 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24

Vybavenie a vlastnosti

- Multimédia: DLNA prehliadač médií, Služby Net TV

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,5 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 435 x 85 x 111 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,67 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 4 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,17 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 5 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,17 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnosť subwoofera: 6,4 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
- Balenie (Š x V x H): 400 x 554 x 560 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 23,9 kg

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20 000 Hz
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné repro
- Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" širokopásmový woofer
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

Príkon

- Spotreba energie: 100 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 20 Hz - 20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Správy, Športy
- Výstupný výkon (RMS): 800 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB jednotka Flash, BD 3D
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2013-06-08

Verzia: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com