



Philips
Bærbar radio

DAB+
Digital FM-tuner
Batteri-/strømdrevet

AE5020B

Flott lyd fra DAB+-radio overalt

Lytt til Philips AE5020 bærbare radio med DAB+-mottak for krystallklar lyd. Den klassiske designen i tillegg til forhåndsinnstilte DAB+- og FM-stasjoner med hurtigsøk gjør DAB+-radioen til det ideelle radiovalget.

Lett å bruke

- Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering
- Hurtigsøk av DAB-stasjoner for ekstra anvendelighet
- Batteriindikator holder deg informert om strømnivået


Nyt favorittstasjonene

- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- DAB for en radioopplevelse uten forstyrrelser
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Innebygd høyttaler slik at du kan nyte god og høy radiolyd

PHILIPS

Høydepunkter

Digital stasjonssøking med forvalg

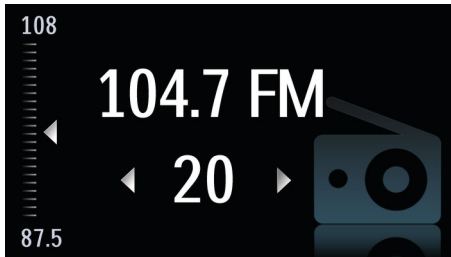

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Nett- eller batteridrevet



Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig nyte friheten til å lytte hvor du vil.

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Hurtigsøking av DAB-stasjoner




DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Indikator for lavt batterinivå



Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite strøm igjen.

Innebygd høyttaler

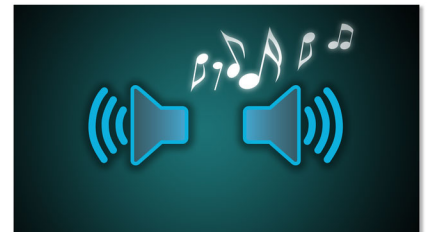

Med en høyttaler får du god lyd kvalitet for mer glede.

Kompatibel med DAB og FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 3 W
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Lydsystem: mono

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Automatisk digital søking
- DAB: infovisning, meny, Smart Scan
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM, DAB (bånd III)

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Skjermtype: LCD-display

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- AC-adapter

Mål

- Produktvekt: 0,97 kg
- Hovedenhetens dybde: 147,8 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 155 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 211,2 millimeter

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 4
- Strømnett: 5,5 V AC 1 A



Utgivelsesdato
2022-05-12

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841
EAN: 04 89518 56108 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com