




Philips
Sistema musicale micro

Radio via Internet, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, CD-MP3
100 W

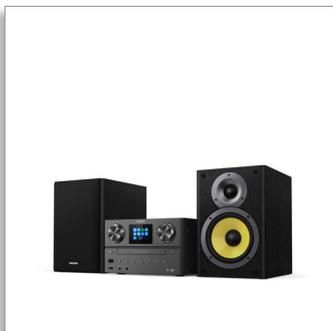

TAM8905

Ascolta tutto ciò che ti piace. A tutto volume.

Riempi la stanza con l'audio che ami. Grazie alla radio via Internet, Spotify Connect, Bluetooth e un lettore CD, questo elegante sistema micro è in grado di riprodurre qualsiasi contenuto. Inoltre puoi sintonizzarti sulla radio DAB+ o FM con un audio potente da 100 W.

Audio potente per la tua musica

- Tutta la tua musica, podcast e molto altro
- Woofer da 5,25". Dome tweeter. Potenza massima in uscita di 100 W
- Altoparlanti bass reflex. Note alte nitide e toni bassi intensi
- Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Riempi la stanza con la tua musica

- Alimentazione CA. Telecomando
- Sentiti davvero a casa
- Dimensioni dell'unità principale: 230 x 145 x 262 mm
- Dimensioni dell'altoparlante: 174 x 260,6 x 229 mm

Una scelta più ampia di contenuti

- Design classico. Funzioni moderne
- Radio via Internet. Radio DAB+ FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Ingresso audio. Lettore CD
- Porta USB. Collega una sorgente legacy o ricarica un cellulare

PHILIPS

In evidenza

Tutta la tua musica



Dai brani classici agli ultimi podcast. Con Spotify Connect puoi riprodurre in streaming il segnale di qualità migliore di Spotify tramite Wi-Fi. Puoi inoltre riprodurre in streaming playlist e altro ancora tramite Bluetooth, riprodurre CD o collegarti ad altre sorgenti tramite ingresso audio o USB.

Radio via Internet, DAB+ FM



La radio via Internet è il tuo biglietto per migliaia di stazioni globali che trasmettono ogni

tipo di programma immaginabile. Il sintonizzatore digitale offre una ricezione cristallina e consente di impostare preselezioni per le tue stazioni Internet preferite, DAB+ o FM.

Note alte nitide e toni bassi intensi



Gli altoparlanti da scaffale assicurano un audio eccezionale con note alte nitide grazie alla ai dome tweeter e bassi potenti grazie ai woofer da 5,25" e alle porte bass reflex. La potenza massima in uscita di 100 W consente di portare un audio potente in qualsiasi stanza. Perfetti in salotto o in un soggiorno open space.

Design classico

L'unità centrale in alluminio opaco e i cabinet degli altoparlanti in legno richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". Un nitido

display a colori mostra la sorgente o la stazione, nonché la copertina dell'album e le informazioni sui brani. Le manopole testurizzate controllano il volume, la selezione della sorgente e la sintonizzazione.

controllo audio digitale

Musica hip-hop, corale, sinfonica o rock? Qualunque sia la tua preferita, la funzione di controllo audio digitale di questo sistema micro ti consente di apprezzarla al massimo. Scegli uno degli stili audio predefiniti, progettati per esaltare al massimo la tua musica.

Sentiti davvero a casa

Questo sistema micro con alimentazione CA valorizza qualsiasi ambiente. Il Bluetooth wireless ha una portata di 10 m ed è possibile caricare un dispositivo smart tramite la porta USB. Grazie al telecomando facile da usare, le funzioni principali sono a portata di mano.



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Controllo del volume: girevole
- Risposta in frequenza: 50-20000 Hz, ± 3 dB
- Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate
- Massima potenza in uscita (RMS): 100 W
- Impedenza altoparlanti: 4+12 ohm

Altoparlanti

- Configurazione del driver: 2 vie
- Numero di canali audio: 2.0
- Numero di tweeter: 2
- Numero di woofer: 2
- Diametro tweeter: 25 mm
- Diametro woofer: 5,25"

Connettività

- USB: Porta USB, Ricarica a max 2 A
- Versione Bluetooth: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
- Jack per cuffia: 1x 3,5 mm
- Ingresso audio: 3,5mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA standard: nd
- SmartHome: Spotify Connect

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Formati audio supportati: MP3
- Frequenza di campionamento massima: 24-bit/44,1 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Pigtail rimovibile (75 Ohm)
- Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+, Radio via Internet
- Stazioni preimpostate: 20 FM, 20 DAB, 40 radio via Internet/Podcast, 10 Spotify
- RDS: Sì
- Tipo di sintonizzatore: Digitale

Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, Display orario 24/12 ore
- Telecomando
- Tipo di caricatore: vassoio
- Spegnimento automatico
- Tipo di display: 2,4" TFT
- Aggiornamento dell'orologio: DAB / Radio via Internet
- N. di sveglie: 2
- Allarmi: Sì, cicalino, radio via Internet, DAB, FM

Compatibilità

- Controllo app smartphone/tablet: No

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 31.6 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
- Larghezza: 62 cm
- Profondità: 33.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10891 2
- Peso lordo: 9.948 Kg
- Peso netto: 8.22 Kg
- Tara: 1.728 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 cavi di alimentazione CA, antenna FM, Telecomando, 2 batterie AAA, Guida rapida, Foglio di garanzia
- Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Design

- Montabile a parete: No
- Componenti del sistema: Unità di controllo principale, Altoparlanti

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 230 x 145 x 262 mm
- Peso unità principale: 2,17 Kg
- N. di altoparlanti: 2
- Set (L x A x P): 578 x 260,6 x 262 mm
- Peso set: 7.62 Kg
- Altoparlante (L x A x P): 174 x 260,6 x 229 mm
- Peso altoparlante (per unità): 2.716 Kg



Data di rilascio
2024-09-17

Versione: 7.7.1

EAN: 48 95229 10891 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com