

飞利浦  
带有 HDMI 和 USB 接口  
的 DVD 播放机

HDMI 1080p

HTP5980K



## 连接 HDTV

### 高清晰 HDMI 1080p

相信这款具有 HDMI 数字视频和音频接口的飞利浦 DVD 播放机定会给您留下深刻的印象。高清视频 (720p / 1080i/1080p) 让您浑然忘我，带给您一个全新的家庭娱乐世界。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高清 JPEG 播放以逼真的分辨率显示影像
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

#### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW

#### 方便易用

- USB 直放，轻松播放 USB 闪存盘上的照片和音乐

#### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享卡拉 OK 的乐趣

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形


## 产品亮点

### DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

### 全能播放

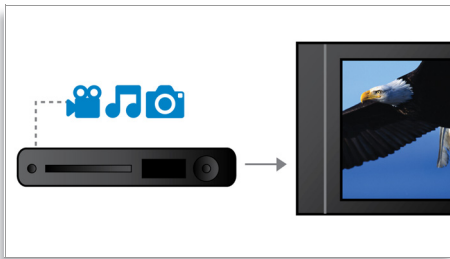

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。


### HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣

赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

### 192kHz/24 位音频 DAC

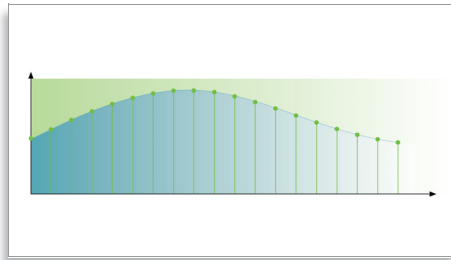


192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟声波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

### 高清 JPEG 播放



高清 JPEG 播放功能使您能够以高达两百万像素的分辨率在电视上查看图片。您现在可以欣赏到没有画质或细节损失的、绝对清晰的数码照片，并在舒适的居室内与朋友和家人分享这些照片。

### 逐行扫描

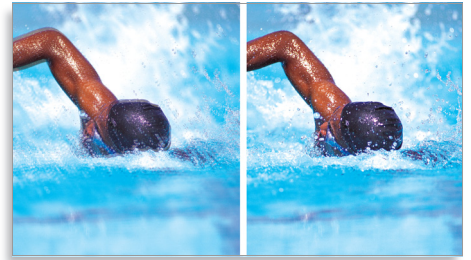

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

### 卡拉 OK



DVD 播放机上的卡拉 OK 提供无尽的娱乐和最大的音响和歌唱享受。通过向您的语音加入一个“回响”效果，可以提高您的歌唱水准。音调控制让您可以为您的嗓音范围选择最佳的音调。

### USB 直放

只需将设备插入飞利浦 DVD 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐和照片，与您的家人和朋友共享快乐时光。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 灵智图像, 视频像素提升

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: PCM, MP3, 杜比数字, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 高清分辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐分量视频输出, 模拟音频 L/R 输出, HDMI 输出

## 方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 12 瓦
- 待机功耗: < 0.8 瓦

## 附件

- 随附配件: 音频 / 视频电缆, 快速入门指南, 全球保修单, 遥控器, 2 节 AAA 电池, 用户手册, 保修单

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 38 x 210 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 502 x 456 x 308 毫米
- 扬声器厚度: 89 毫米
- 扬声器高度: 276 毫米
- 扬声器宽度: 89 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 102 x 303 x 305 毫米

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2009-11-13

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 40627  
EAN: 87 12581 43004 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)