



Philips
Docking-Entertainment-
System

Dockingstation für iPod/iPhone



DCM129

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

Begeistert von Sound

Genießen Sie iPod-Musik in hervorragender Tonqualität mit dem DC129. Schließen Sie einfach Ihren iPod an, und genießen Sie Musik, die Ihnen gefällt. DC129 bietet außerdem eine schnelle und präzise Sendereinstellung über 20 voreingestellte Sender.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Einfache Behandlung

- Digitale Abstimmung mit 20 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod
- Kompaktes Design

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle


niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

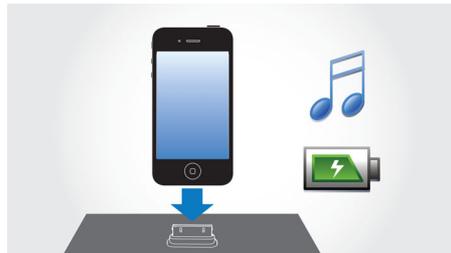

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.



Ausstellungsdatum
2014-02-14

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91241
EAN: 87 12581 64878 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 4 W RMS
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 76 mm Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Oben
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause, iPhone wird geladen
- programmierbare Titel: 20

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne
- Audioanschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

Komfort

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LED
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Grün
- Hintergrundbeleuchtung

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung, UKW-Antenne
- Fernbedienung: 13-Tasten-Fernbedienung

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T):
148 x 233 x 230 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T):
134 x 230 x 152 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
370 x 270 x 326 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,2 kg

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation, iPod classic, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S