

Philips Lecteur DVD portable

PET741D

# Emportez vos films avec vous

Profitez de vos films à tout moment et en tout lieu! Vous serez séduit par le lecteur DVD portable PET741D avec écran LCD TFT 18 cm, dont les fonctions vous permettront de visionner vos films DVD ou  $\text{DivX}^{\$}$ , d'écouter vos musiques sur CD ou CD-MP3 et d'admirer vos photos JPEG lors de vos déplacements.

### Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX
- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo

### Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Moins de boutons pour un contrôle simplifié
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la batterie intégrée\*
- Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare et câble AV inclus

### Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9
- Enceintes stéréo intégrées



### Points forts

### Simple d'utilisation

Ce lecteur portable simple d'utilisation a été conçu pour vous faciliter sa manipulation lors de vos déplacements. Il vous suffit de charger votre DVD préféré dans le lecteur pour en profiter. Grâce au nombre réduit de boutons pour un contrôle facile et à une compatibilité totale avec la plupart des DVD/VCD/CD, le divertissement portable est à votre portée.

### Écran couleur LCD TFT 16/9 18 cm/7"




L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

### Enceintes stéréo intégrées



Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

### Certifié DivX

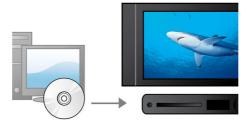

Le format DivX est pris en charge, ce qui vous permet de visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Il s'agit d'une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 rendant possible l'enregistrement de fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

### Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

### Batterie intégrée pour une autonomie de 3 h\*



Le lecteur Philips est doté d'avec une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 3 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

### Adaptateur secteur, adaptateur allumecigare



Ce lecteur Philips est livré avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare et un câble AV, pour vous faciliter la vie.

















## Caractéristiques

#### Sor

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrés)

### Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 1 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

### **Pratique**

- · Indicateur de charge de la batterie
- · Résistant aux chocs

### **Alimentation**

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 3 heures\*
- Type de batterie: Batterie intégrée

### **Accessoires**

- Adaptateur CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/ 60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V
- Télécommande: Télécommande plate AY5521
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC

### **Dimensions**

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 255 millimètre
- Type d'emballage: D-box

- Largeur de l'emballage: 230 millimètre
- Profondeur du carton principal: 240 millimètre
- · Poids du carton principal: 3.95 kg
- · Hauteur du carton principal: 270 millimètre
- · Largeur du produit: 195 millimètre
- Largeur du carton principal: 225 millimètre
- · Hauteur du produit: 38 millimètre
- Poids du produit: 0,71 kg

### Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Iollier

### Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 200:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 120 cd/m²
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

### Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication 2024-05-03

EAN: 87 12581 46454 7

Version: 2.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- \* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques
- déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

  \* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

  \* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
- L'autonomie de la batterie varie seion'i unisiation et les parametres.

  L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut
  varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie
  de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez
  le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre
  musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à
  température ambiante.