




Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

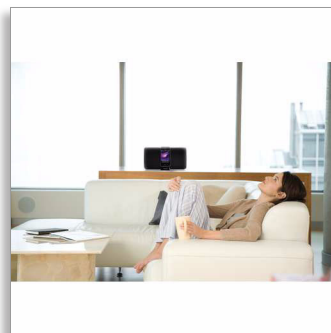

AD330

Vychutnejte si hudbu z iPodu nebo iPhoneu

s tímto dokovacím reproduktorem

Díky vestavěným reproduktorům Bass Reflex disponuje tento dokovací reproduktor Philips AD330/12 bohatými hlubokými basy a výkonným zvukem. V chytrém zabudovaném doku pak můžete nabíjet iPod/iPhone i v ochranném obalu.

Křišťálově čistý zvuk

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 8 W RMS

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Pokročile univerzální

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 8 W RMS



Možnosti připojení

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano

Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 260 x 103 x 131 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 354 x 136 x 167 mm
- Hmotnost výrobku: 1,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,3 kg

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Připojení MP3



Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 3.1.5

12 NC: 8670 000 89503
EAN: 87 12581 64261 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com