

Philips
Potpuno bežične sportske
slušalice

Vrhunski zvuk

Noise Canceling Pro
Kristalno jasni pozivi
Pouzdan i udoban dizajn



TAA7507BK

Obogatite vežbanje

Od inspirativnih plejlista do poziva sa trenerom, ove potpuno bežične slušalice vam omogućavaju da ostanete u pokretu. Uživajte u izvanrednom zvuku i redukovanju buke, uz udoban i pouzdan dizajn, i kod svakodnevnih treninga i velikih trka ove slušalice će vam ostati u ušima.

Detaljan, dinamičan zvuk

- Vrhunski zvuk. Potpuno se prepustite melodijama koje vas pokreću!
- Slušajte samo zvukove koje želite. Noise Canceling Pro
- Pokrenite se. IPX5 vodootpornost.
- Bežični zvuk visokog kvaliteta. Vrhunski zvuk za strimovanje.

Za vaš stil aktivnog života

- Ne brinite. Do 28 sati reprodukcije sa futrolom.
- Punjenje od 15 minuta omogućava dodatnih sat vremena reprodukcije
- Kristalno jasni pozivi, čak i ako je vetrovito
- Mikrofoni sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti uklanjaju pozadinsku buku

Besprekorno sjajne

- Pouzdan dizajn. Krećite se bez brige da ćete ih izgubiti.
- Infracrveni senzor. Muzika se pauzira kada izvadite slušalicu.
- Aplikacija Philips Headphones. Kontrolišite redukovanje buke i još toga.
- Kontrole na dodir. Podrška za vaše omiljene glasovne pomoćnike.

PHILIPS

Potpuno bežične sportske slušalice
Vrhunski zvuk Noise Canceling Pro, Kristalno jasni pozivi, Pouzdan i udoban dizajn

TAA7507BK/00


Važne karakt.

28 sati reprodukcije sa futrolom



Ne želite da brinete o svakodnevnom punjenju? Dobijate 7 sati reprodukcije i dodatni 21 sat pomoću futrole. Ubacite slušalice u futrolu i potpuno će se napuniti za dva sata – ako vam je brzo potrebno dodatno napajanje, samo 15 minuta punjenja daje dodatni sat. Futrola može da se puni bežično ili preko USB-C veze.

Kristalno jasni pozivi

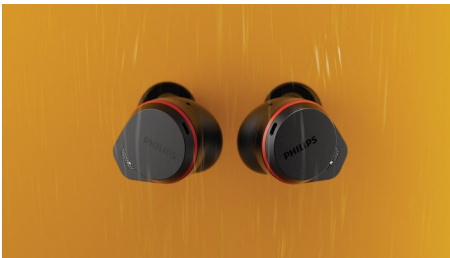

Potrebno je da obavite poziv dok ste na trčanju? Uz ove slušalice, nema potrebe da se sklanjate od vetra. Dok je u toku poziv, dva mikrofona sa veštačkom inteligencijom i tehnologijom koštane provodljivosti zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.

IPX5 zaštita od vode



Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama ne smeta slaba kiša niti pljusak, pa vam nikada neće

dati izgovor da ostanete na kauču! Ako se oznojite u teretani, ni to neće smetati slušalicama.

Noise Canceling Pro



Puna teretana? Bučni voz? Nekoliko mikrofona i napredna obrada zvuka filtriraju spoljne zvukove. Prilagodljivo redukovanje buke automatski prepoznaje aktivnost i u skladu sa tim podešava nivo zvuka iz okruženja, pa ćete uvek čuti muziku.

Vrhunski zvuk



Ove potpuno bežične slušalice daju detaljan zvuk sa bogatim, jasnim basom zahvaljujući drajverima presvučenim grafenom koji reprodukuju svaki blistavi visoki ton i duboki niski ton. iOS ili Android, uživacete u obuhvatajućem doživljaju koji vam je potreban za održavanje energije – muzika se pauzira ako izvadite slušalicu.

Pouzdan i udoban dizajn



Ostvarujte ciljeve, oborite sopstveni rekord ili trčite iz zabave. Nema veze zašto ste u pokretu – ove slušalice ostaju u ušima, gde su vam potrebne. Zbog toga što ne postoje dva ista uveta, dobijate umetke i stabilizatore u tri veličine, koje možete da kombinujete prema vašim potrebama

Bežični zvuk visokog kvaliteta

Bez obzira na to koju uslugu za strimovanje koristite, ove slušalice sa sertifikatom za bežični zvuk visokog kvaliteta daju najbolji mogući zvuk. Automatski se bira kodek koji najbolje funkcioniše sa vašim telefonom ili tabletom. Bez obzira na to da li koristite iOS ili Android uređaje, uživacete u izuzetno detaljnom doživljaju slušanja.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju Philips Headphones možete da koristite za podešavanje nivoa redukovanja buke ili za aktiviranje redukovanja vetra – aplikacija vam takođe omogućava da ažurirate slušalice najnovijim softverom. Ekvilajzer vam omogućava da doterate zvuk u skladu sa vežbanjem.

Jednostavno upravljanje

Kontrole na dodir pojednostavljaju stvari, a praktični zvukovi potvrde obavestavaju vas o tome da ste aktivirali neku funkciju. Podržani su Siri i Google Assistant, kao i istovremena veza sa dva uređaja. Odlično za situacije kada strimujete muziku sa telefona i dobijate obavještenja o vežbanju sa pametnog sata.



Specifikacije

Zvuk

- Impedansa: 25 Oma
- Prečnik zvučnika: 9,2 mm
- Osetljivost: 100 dB (1 kHz)
- Frekventni domet: 20–40.000 Hz (LDAC)
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Tip drajvera: Dinamično, Presvučeni grafenom
- Zvuk visokog kvaliteta

ANC funkcije

- ANC (Aktivno redukovanje buke)
- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Automatsko redukovanje vetra

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 mikrofona sa veštačkom inteligencijom, 1 mikrofon sa koštanom provodljivošću
- Smanjenje buke vetra

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,2
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Veza sa više uređaja
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Bežično

Praktičnost

- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Vodootporno: IPX5
- Automatski se isključuje: 60 minuta
- Mono režim za TWS
- Tip komandi: Dodir

Dizajn

- Boja: Crna
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Materijal slušalica: Silikon
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši, Stabilizator

Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 7 + 21 sati
- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 8 + 24 sati
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
- Kapacitet baterije (slušalice): 55 mAh
- Tip baterije (futrola za punjenje): Litijum-polimerska (ugrađena)

- Kapacitet baterije (futrola): 500 mAh
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 200 sati
- Vreme punjenja: 2 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min za 1 sat
- Broj baterija: 3 kom.
- Težina baterije (ukupno): 13,05 g
- Bežično punjenje
- Može da se puni

Glavni pomoćnik

- Podrška za glasovnog pomoćnika
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent

Dodaci

- Umeci za uši: 3 para (S/M/L)
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm
- Ostalo: 1 traka, 3 veličine stabilizatora
- Vodič za brzi početak

Dimenzije

- Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimenzije slušalica (Š x D x V): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Ukupna težina: 0,058 kg

Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Kutija
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Bruto težina: 0,152 kg
- Neto težina: 0,091 kg
- Tarirana težina: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Outer carton (L x Š x V): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Bruto težina: 4,72 kg
- Neto težina: 2,184 kg
- Tarirana težina: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Unutrašnja kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Inner carton (L x Š x V): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Bruto težina: 0,532 kg
- Neto težina: 0,273 kg
- Tarirana težina: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Datum izlaska 2023-08-24

Verzija: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.