

Philips  
DVD-Player

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP4320WH



## Großartiges Design, großartige Leistung

Mit DivX Ultra und HDMI 1080p

Lassen Sie sich von diesem DVD-Player von Philips mit HDMI Digital Video- und Audioverbindung beeindrucken. Erleben Sie wahres Home Entertainment, und tauchen Sie in High Definition Video ein (720p / 1080i).

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel

### Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


### Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

# PHILIPS

# Besonderheiten

## High-Speed-USB 2.0-Verbindung

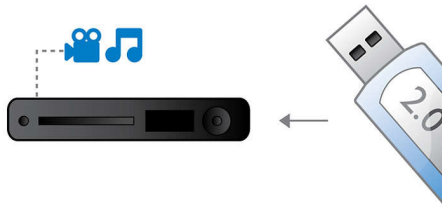

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

## DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

## Progressive Scan




Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

## Superschlankes Design



Superschlankes Design – passt überall hin


## Alle Formate

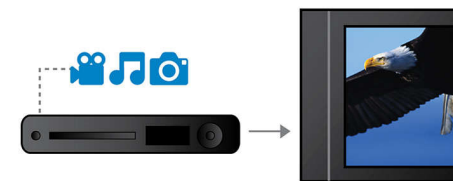

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität

und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

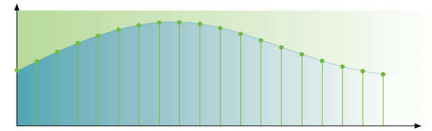

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 70 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 65 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, FBAS und analoger Audio-Ausgang (L/R)

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Leistung

- Stromverbrauch: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Audio-/Videokabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Netzkabel

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 210 mm
- Gerätebreite: 179 mm
- Verpackungshöhe: 70 mm

- Gerätehöhe: 49 mm
- Verpackungsbreite: 260 mm
- Gerätetiefe: 179 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Smart Picture, Video Upsampling, Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i)

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe, High Definition-Auflösung, Diashow

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, MP3, JPEG-Standbilder

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)