




Philips
Sistema micro de música

DualDock para iPod/iPhone

Opção para montar numa mesa
ou parede
CD, CD de MP3, USB, FM
máx. 20 W

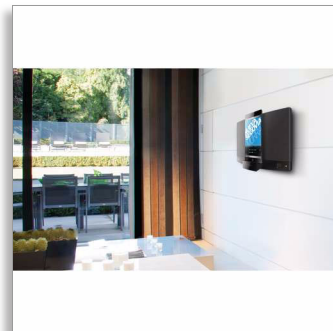

DCM2260

Sistema de som que se adapta à sua casa

Obcecado pelo som

Reproduza e carregue todos os iPods/iPhones/iPads com a DualDock através dos conectores Lightning e de 30 pinos. Este sistema de música tem um som sensacional e oferece uma vantagem extra: embeleza qualquer casa com o suporte de mesa 2 em 1 para um posicionamento flexível.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima RMS de 20 W
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- DualDock para carregar e reproduzir dispositivos Apple (Lightning e 30 pinos)
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Design que se mistura com a decoração interior

- Opção montável na parede para colocação flexível
- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida


PHILIPS

Sistema micro de música

DualDock para iPod/iPhone Opção para montar numa mesa ou parede, CD, CD de MP3, USB, FM, máx. 20 W

Destques

DualDock para carregar e reproduzir

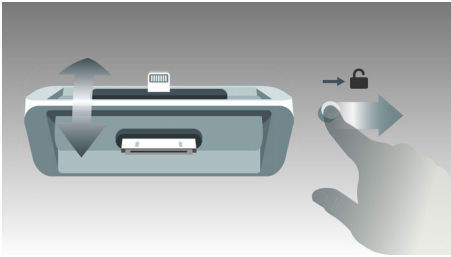

A inovadora base DualDock da Philips com conectores Lightning e de 30 pinos pode carregar e reproduzir todos os dispositivos Apple. Criada para unir um design elegante a uma funcionalidade sem esforço, pode alternar entre os dois conectores num segundo. Desfrute das suas músicas preferidas independentemente do dispositivo Apple que pretende utilizar.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes

compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Montável na parede



Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

DCM2260/12

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Grças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Sistema micro de música

DualDock para iPod/iPhone Opção para montar numa mesa ou parede, CD, CD de MP3, USB, FM, máx. 20 W

Especificações

Som

- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência máxima de saída (RMS): 20 W
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Diafragmas de altifalante: Woofer de 2,75"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, menu, para cima e para baixo, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador

- Dispositivo de carregamento: iPad, iPhone, iPod
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: ranhura

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Antena FM
- Telecommando: Telecommando de 21 teclas
- Manual do utilizador: Em vários idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x P): 420 segundos x 99 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 223 mm
- Largura da embalagem: 460 mm
- Altura da embalagem: 142 mm
- Profundidade da embalagem: 265 mm
- Peso bruto: 4,2 kg
- Peso líquido: 3,3 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod classic, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini com ecrã Retina



Data de publicação
2017-03-28

Versão: 4.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 87 12581 69445 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com