




Philips  
Bežične slušalice za  
televizor

Bežične slušalice za televizor

Bluetooth modul  
Malo kašnjenje  
18 sati reprodukcije

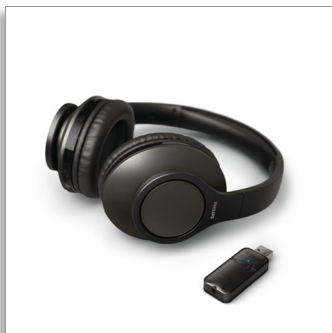

TAH6206BK

## Odličan zvuk. Od televizije do konferencijskih poziva.

Otkrijte šapate. Jumjave automobila. Ili kristalno jasni konferencijski pozivi. Bez obzira na to da li se opušate uz omiljenu seriju ili radite od kuće, ove bežične slušalice za TV koje se nose preko ušiju pružaju savršen doživljaj slušanja. Uz jasan zvuk bez kašnjenja.

### Slušajte sve

- Svaki film, svaka serija. Slušajte bez ometanja drugih.
- Jasan zvuk sa odličnim basom. Neodimijumski dražveri od 40 mm.
- Nošenje preko ušiju. Odlična pasivna izolacija buke.
- Savršena sinhronizacija dijaloga. Bluetooth modul sa malim kašnjenjem.

### Dugotrajna udobnost slušanja

- Lagane i udobne
- 18 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem\*
- Punjenje traje 2 sata. Punite 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.

### Jednostavno korišćenje

- Podešavanje za nekoliko sekundi
- Radi sa bilo kojim televizorom sa izlazom za slušalice i USB priključkom.

# PHILIPS

## Bežične slušalice za televizor

Bežične slušalice za televizor Bluetooth modul, Malo kašnjenje, 18 sati reprodukcije

TAH6206BK/00

# Važne karakt.

### Uvek jasan zvuk



Savršeno doterani drajveri od 40 mm daju jasan, blistav zvuk sa odličnim basom, savršen za sve što volite da gledate. Slušalice pune veličine nose se preko ušiju, za odličnu pasivnu izolaciju zvuka. Nećete propustiti ni rečenicu dijaloga i nećete ometati druge.

### Bluetooth modul



Izuzetno stabilna Bluetooth veza sa malim kašnjenjem garantuje da neće biti problema sa

sinhronizacijom do kojih može da dođe prilikom gledanja televizije sa bežičnim slušalicama. Zvučni efekti i dijalog će biti savršeno sinhronizvani sa onim što se dešava na ekranu. Prilikom prve upotrebe samo pritisnite modul radi uparivanja.

### Lagane i udobne



Lagani dizajn pruža izuzetnu udobnost – idealno ako kasno uveče gledate više epizoda serije, a ne želite da uznemiravate komšije. Traka za glavu i mekani jastučići na slušalicama su podesivi, što olakšava postizanje savršenog prijanjanja.

### Podšavanje za nekoliko sekundi



Samo povežite priloženi kabl sa konektorom od 3,5 mm na izlaz za slušalice na televizoru, a modul povežite na drugi kraj kabla. Zatim modul povežite na USB priključak na televizoru. Da biste povezali sa računarom, povežite modul na USB priključak i podesite konfiguraciju zvuka na odgovarajući način.

### 18 sati reprodukcije\*

Uz 18 sati reprodukcije, nikada nećete propustiti ni trenutak akcije. Potpuno punjenje traje 2 sata pomoću priloženog USB-C kabla, a ako se baterija skoro isprazni, brzo punjenje od 15 minuta pruža dodatni sat reprodukcije. Savršeno za još jednu epizodu!

# Specifikacije

## Zvuk

- Impedansa: 24 oma
- Prečnik zvučnika: 40 mm
- Osetljivost: 118 dB (1 kHz)
- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Tip dražvera: Dinamično

## Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 1 mikrofona

## Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.1
- Podržani kodek: SBC
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Bežično
- Odvojiv kabl
- Veza sa više uređaja

## Praktičnost

- Tip komandi: Dugme
- Automatski se isključuje
- Kontrola jačine zvuka

## Dizajn

- Boja: Crna
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn
- Materijal slušalice: Sintetička koža

## Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike: 18 hr
- Vreme razgovora: 20 sati\*
- Tip baterije (slušalice): Litijum-jonska (ugrađena)
- Kapacitet baterije (slušalice): 750 mAh
- Vreme punjenja: 2 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min za 1 sat
- Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 150 sati
- Broj baterija: 1 kom.

- Težina baterije (ukupno): 13,5 g
- Može da se puni

## Glasovni pomoćnik

- Podrška za glasovnog pomoćnika
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent

## Dodaci

- Audio kabl: Stereo kabl od 3,5 mm, D=1,5 m
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm
- Priloženi adapteri: USB uređaj
- Ostalo: 2 kom. dodatnih jastučića
- Vodič za brzi početak

## Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Outer carton (L x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Bruto težina: 2,271 kg
- Neto težina: 0,819 kg
- Tarirana težina: 1,452 kg
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

## Dimenzije pakovanja

- Način pakovanja: Kutija
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 24 x 31,3 x 10 cm
- Bruto težina: 0,607 kg
- Neto težina: 0,273 kg
- Tarirana težina: 0,334 kg
- EAN: 48 95229 11774 7

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 19 x 20 x 8 cm
- Težina: 0,205 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Datum izlaska 2022-07-08

Verzija: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958  
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.