



Philips
Leitor de DVD portátil

LCD de 23 cm/ 9"
USB

PD9010



Filmes que viajam consigo

com USB para vídeos, fotografias e música

Veja os seus filmes a qualquer altura, em qualquer local! O leitor de DVD portátil PD9010 com ecrã LCD de 23 cm (9") proporciona-lhe o prazer de desfrutar de filmes em DVD/MPEG4, música em CD de MP3/CD áudio e fotografias JPEG, em movimento.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV

- Ecrã LCD panorâmico a cores TFT de 22,9 cm (9")
- Altifalantes estéreo incorporados

Toques adicionais para sua comodidade

- Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música
- Retomar totalmente após falha de alimentação
- Adaptador para automóvel incluído

PHILIPS

Destques

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW




O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Visualizar JPEG de disco de imagens



Reproduza fotografias JPEG guardadas no seu disco. Recorde os seus momentos favoritos com a família e os amigos quando quiser!

Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

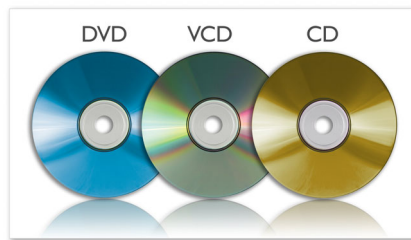

O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos regraváveis.

Retomar após falha

O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução, o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!


Ligação USB



Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil USB ao conector USB do leitor de DVD portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.



Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
24 x 3,8 x 17,7 cm
- Peso: 0,954 kg

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegada / 23 cm
- Resolução: 640(L)x220(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem, Reprodução Aleatória
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: MPEG4, XviD, Divx

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: Fotografias JPEG de câmaras digitais

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- USB
- Entrada CC: 9 V, 1 A

Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque

Acessórios

- Transformador CA/CC: 110-240 V, 50/60 Hz
- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC

Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 3 horas*

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 68126 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
27,2 x 28,5 x 7 cm
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso líquido: 1,4 kg
- Tara: 0,25 kg

Embalagem exterior

- Peso bruto: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Embalagem exterior (C x L x A):
28,2 x 23,3 x 30 cm
- Peso líquido: 4,2 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,05 kg



Data de publicação
2015-01-22

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196
EAN: 87 12581 68126 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.
* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.