



Philips
Domáce kino 2.1 3D Blu-ray

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Čistý priestorový zvuk

s prehrávačom diskov 3D Blu-ray

Systém domáceho kina Philips HTB3260 vám umožní vychutnať si filmy, hudbu a televízne vysielanie so skvelým priestorovým zvukom vďaka odhaleným budičom reproduktorov a rozlíšeniu Full HD 1080p s prehrávaním diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Podpora WiFi na jednoduchý prístup k vašej zábave
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

PHILIPS

Hlavné prvky

Full HD 3D Blu-ray




Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domacom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Virtuálny priestorový zvuk

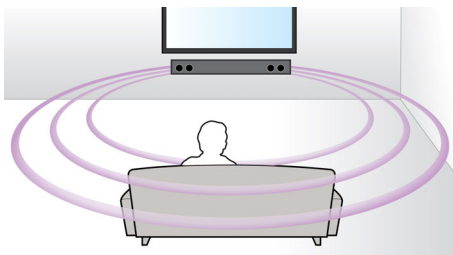

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový


zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

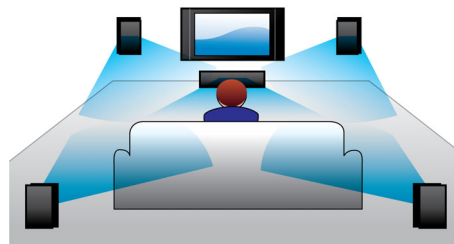

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým

vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Prístup na stránky YouTube a Picasa



Teraz môžete pozerat' videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.



Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 2 x 75 W
- Výstupný výkon subwoofera: 150 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 2,5" woofer
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná FM anténa
- Predné prípojky: Music iLINK, USB

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color
- Online služby: Picasa, YouTube

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obráz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkion

- Spotreba energie: 60 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,5 W

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,40 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 0,35 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 265 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 2 m
- Hmotnosť subwoofera: 3,20 kg
- Balenie (Š x V x H): 470 x 345 x 377 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 8,7 kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Stručná príručka spustenia



Dátum vydania
2016-03-22

Verzia: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com