




Philips  
5.1-hemmabiosystem

DVD

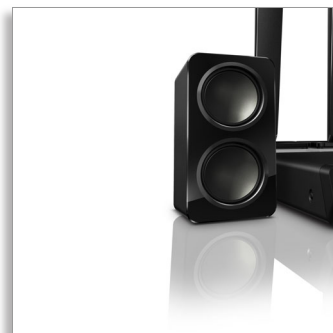

HTS3538

# Kraftfullt surroundljud

## Hemmabioljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med HTS3538-hemmabiosystemet från Philips. Njut av kraftfullt 600 W-surroundljud från synliga högtalarelement och förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI, som ger HD-liknande bildkvalitet.

### Fantastisk ljudupplevelse

- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

### Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem

### Njut av all din underhållning

- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

# PHILIPS


# Funktioner

## 600 W RMS-effekt



600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

## Dolby Digital

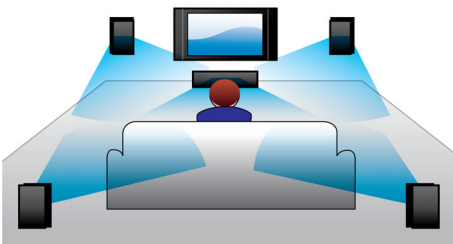

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

## Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

## Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

## DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning får såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

## Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.



# Specifikationer

## Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Rotera, BEGspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), Fast FM-antenn

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,4 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 85 x 160 x 95 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,3 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 85 x 160 x 95 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,3 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 240 x 1 007 x 240 mm
- Bakre högtalare, vikt: 1,6 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 7 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
- Subwoofer, vikt: 2,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 905 x 261 x 377 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12 kg

## Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 2 x satellithögtalare, 2 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 2,5-tums woofers
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Element per satellithögtalare: 1 x 2,5-tums woofer
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Element per Tallboy-högtalare: 1 x 2,5-tums woofer
- Impedans för Tallboy-högtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150 - 20k Hz
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 75 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

## Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Uteffekt för centerhögtalare: 100 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 2 x 100 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 2 x 100 W
- Uteffekt för subwoofer: 100 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 600 W

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antal förinställda kanaler: 40
- Radioband: FM

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 63503 9
- Bruttovikt: 13,67 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 90,5 x 37,7 x 35,7 cm
- Nettovikt: 12,39 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 1,28 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 90,5 x 35,7 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 63503 9
- Bruttovikt: 13,67 kg
- Nettovikt: 12,39 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 1,28 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande



Publiceringsdatum  
2016-03-22

Version: 8.3.13

12 NC: 8670 000 87161  
EAN: 08 71258 16350 39

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)