



Philips Fidelio
Pāri ausīm liekamās
bezvadu austiņas

Trokšņu slāpēšana Pro+

Dabiska, līdzsvarota skaņa
Augstvērtīgs ādas dizains
38 stundu ilgs darbības laiks



L3

Ienirstiet mūzikā. Jebkur.

Ja nu jūs vienmēr varētu atrasties īstajā vietā, lai klausītos iemīļoto mūziku? Izcili noregulēti skaļruņi, lieliska aktīvā trokšņa slāpēšana un ērta valkāšana kopā veido lielisku klausīšanās vidi. Lai arī kur jūs būtu.

Detalizēta skaņa bez uzmanības novēršanas

- Philips Fidelio. Izstrādātas nepārspējamam sniegunam
- 40 mm skaļruņi. Dabiska, līdzsvarota skaņa
- Moderna hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana

Kvalitāte ik detaļā

- Izgatavots, lai klausītos. Ekskluzīvs dizains
- Atmiņas putu uzaušu spilveni. Vienmēr ideāli piemēroti
- Izsmalcināta Muirhead āda. Iegūta atbildīgā veidā
- Divkārtēji mikrofoni kristāldzidriem zvaniem. Borta balss kontrole

Nevainojamas visos veidos

- Skārienvadība. 38 stundas ilgs atskaņošanas laiks (ar ANC 32 stundas)*
- IS sensors. Noņemot austiņas, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta
- Savienojiet ar jebkuru avotu. Ar bezvadu vai ar vadu
- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- Savienošana pāri ar vienu pieskārienu. Google Fast Pair*

PHILIPS

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas
Trokšņu slāpēšana Pro+ Dabiska, līdzsvarota skaņa, Augstvērtīgs ādas dizains, 38 stundu ilgā darbības laiks

L3/00

Izceltie produkti

Philips Fidelio



No skaņas līdz materiāliem šīs pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas ar aizmugures skaņu ir izveidotas tā, lai jūs iedziļinātos mūzikā. Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu galvas izmērs vai forma, mīkstās atmiņas putu ausu un uzaušu starplikas cieši pieguļ, un, noņemot austiņas, mūzika tiek pārtraukta.

Dabiska, līdzsvarota skaņa



Lieliski noregulētie skaļruņi šajās Hi-Res Audio sertificētajās austiņās nodrošina skaisti līdzsvarotu skaņu neatkarīgi no tā, vai ANC ir ieslēgts vai izslēgts. Bass ir nepārspējami kompakts un spēcīgs. Vidējās frekvences ir pilnīgas un vienmērīgas. Augstajās frekvencēs dzirkstī detaļas.


Hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana



Klausieties nevainojamā skaļumā neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Adaptīvā trokšņu slāpēšana izmanto vienu ārējo mikrofonu un vienu iekšējo mikrofonu, kas filtrē nevēlamās

skaņas, palīdzot jums iegremdēties mūzikā. Informētības režīms ļauj atgriezties atpakaļ pasaulē, kad tas nepieciešams.

Kristāldzidri zvani

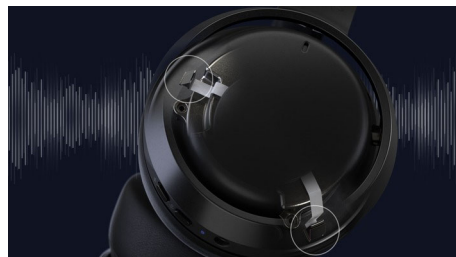

Divi mikrofoni katrā ausī koncentrējas uz jūsu balsi skaņu, spēcīgi samazinot apkārtējās vides troksni. Pilnībā integrētais Google Palīgs un Alexa palīdz jums izveidot iecienītos atskaņojumu sarakstus, tiklīdz jūs to prasāt.

Skārienvadība



Pilna uzlāde sniedz jums vairāk nekā dienu ilgu mūzikas atskaņošanas laiku, un ātrā 15 minūšu uzlāde sniedz 6 stundu ilgu atskaņošanas laiku. Pastāv pieskāriena vadības ierīces mūzikai un zvaniem, kā arī uzaušu pogas, kas paredzētas ANC, kuras turklāt viegli salokāmas ērtākai glabāšanai.

Izgatavots, lai klausītos



Viegls alumīnijs un atbildīgi iegūta "Muirhead" āda nodrošina, ka šo bezvadu austiņu sajūta ir

tikpat kvalitatīva kā to skaņa. Uzaušu riņķu alumīnijs ir matētā tumšā satīnā ar Philips Fidelio marķējumu. Kad austiņas tiek noņemtas, mūzikas atskaņošana automātiski tiek pārtraukta.

Philips austiņu lietotne



Philips austiņu lietotne ļauj jums pielāgot trokšņu slāpēšanas līmeni, pārslēdzoties starp iepriekš iestatītajiem ANC režīmiem. Tajā ir arī paredzēts izlīdzinātājs, un jūs varat izmantot lietotni, lai kontrolētu jūsu straumēto mūziku vai iegūtu informāciju par dziesmām.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Google Fast Pair ļauj savienot pārī austiņas ar saderīgu Android ierīci ar vienu pieskārienu. Kad austiņas atrodas Android ierīces tuvumā, jums tiek automātiski prasīts, vai vēlaties savienot pārī.



Qualcomm[®]
aptX[™]



Qualcomm[®]
aptX[™] HD



Fast Pair



Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Jūtība: 103 dB (1 kHz)
- Frekvenču diapazons: 7–40 000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
- Hi-Res audio
- Skaļruņa tips: Dinamisks

ANC funkcijas

- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
- ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
- Informētības režīms
- Adaptīvā ANC
- Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mikrofoni
- ENC mikrofons

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,1
- Atbilstīgais kodekss: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Atvienojams vads
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Daudzpunktu savienojums
- Bezvadu
- Ausiņu ligzda: 2,5 mm

Lietošanas komforts

- Google Fast Pair
- Automātiska pauze (IS sensors)
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Automātiska izslēgšanās
- Skaļuma vadība
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Ausiņas ar galvas stīpu
- Salokāma konstrukcija: Sekls
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija
- Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda

Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 32 st.*

- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 38 st.*
- Akumulatora tips (ausiņas): Litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora jauda (ausiņas): 800 mAh
- Sarunu laiks: 38 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 st.
- Atrās uzlādes laiks: 15 minūšu uzlāde 6 stundu darbībai
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Akumulatoru svars (kopā): 10,1 g
- Uzlādējams

Balss palīgs

- Balss palīga atbalsts
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs

Piederumi

- Audio vads: 2,5–3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
- Iekļauti adapteri: Lidmašīnas adapteris
- Citi: 1 gab. cieta soma pārnēsāšanai
- Īsa lietošanas pamācība

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
19 x 20,35 x 5,15 cm
- Svars: 0,36 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Bruto svars: 1,068 kg
- Neto svars: 0,387 kg
- Taras svars: 0,681 kg
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Outer carton (L x W x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Bruto svars: 3,655 kg
- Taras svars: 2,494 kg
- Neto svars: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Izlaides datums
2023-10-06

Versija: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Google ir uzņēmuma "Google LLC" preču zīme. Google Fast Pair nav pieejams dažās valodās un valstīs.

* Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.