




Philips Philips Fidelio
有源扬声器

5.1 声道无线后置和低音
蓝牙® 和 NFC
HDMI 4K-2K

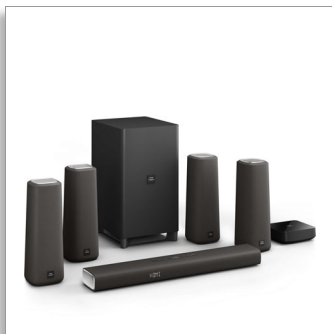

CSS6530B

纵情享受非凡音效

无线后置和低音扬声器

Fidelio CSS6530 影院扬声器以真材实料打造现代感设计，让您感受纯粹简约之美，享受自然、均衡的音效。智能线缆管理和无线后置扬声器确保让您获得简洁、卓越的体验。

绝佳的聆听体验

- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- MTM 扬声器可真实再现响亮音效
- 低音扬声器基座反射灯实现流畅辐射声音

精心设计，提升居住空间品味

- 智能线缆管理，让房间内的线缆整洁有序
- 无线后置扬声器和低音扬声器，安放简单轻松

轻松享受您的所有影音娱乐

- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- HDMI 4K2K 传送可让您尽享超高清内容
- HDMI ARC 可获取所有电视声音

PHILIPS
Fidelio

有源扬声器

5.1 声道无线后置和低音 蓝牙® 和 NFC, HDMI 4K-2K

CSS6530B/93

产品亮点

无线后置扬声器和低音

无线后置扬声器和低音扬声器，安放简单轻松

智能线缆管理

智能线缆管理，让房间内的线缆整洁有序


MTM 扬声器

无论在何处聆听，所有主装置和卫星扬声器中的中低音扬声器 - 高音扬声器 - 中低音扬声器 (MTM) 配置都可真实再现响亮音效。您可以随时坐下畅享绝无失真的清晰声效。

HDMI 4K2K

HDMI™

4K

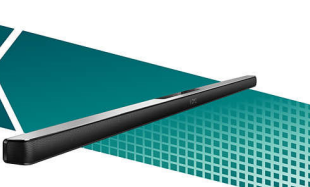


HDMI 4K2K 采用 HDMI 1.4 标准。这可增加对超高清 (UHD) 视频内容的支持。目前，超高清是指 4K，最大像素为 4096 (宽) × 2160 (高)，或 1080p 标准高清显示屏尺寸的四倍。该术语包含稍低于 4K 的分辨率 (3840 (宽) × 2160 (高) 像素)。这两种格式均通过 HDMI 1.4 获得支持。4K 显示屏让高端家庭影院系统能够营造与众多商业电影院相同的氛围。为确保扬声器永

不过时，该标准已被集成，从而适应 4K 电视的不断普及。

低音扬声器基座反射灯

球顶形基座反射灯可朝 360 度方向流畅辐射声音，增强强劲而又深沉的低音。该设计还可防止将低音扬声器放在地毯上时所产生的阻尼效应。

蓝牙无线传输

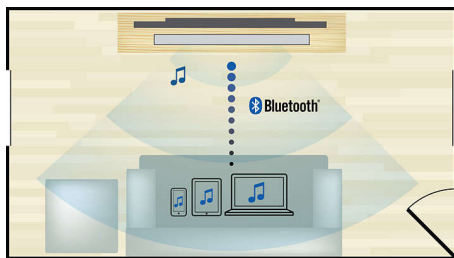

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输


NFC 技术



使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板

电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器，便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

杜比数字和定向逻辑 II

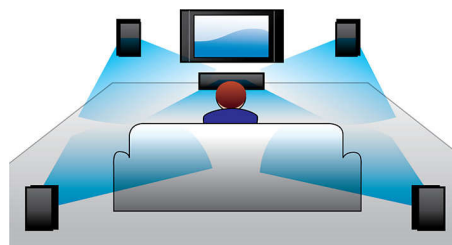

内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

HDMI ARC

HDMI ARC 可获取所有电视声音



规格

声音

- 音效增强: 清晰声效, 杜比数字 5.1, 数码数字定向逻辑 II, DTS 数字环绕声
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比定向逻辑 2
- 低音炮输出功率: 220 瓦
- 中置扬声器输出功率: 40 瓦
- 卫星扬声器输出功率: 40 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 420 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器, 1 个低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 120 赫兹 - 20k 赫兹
- 每个中置扬声器的驱动器: 2 个 racetrack 全频低音扬声器, 1 x 1 英寸高音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 5 ohm
- 低音炮频率范围: 45 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮, 低音反射系统
- 中置扬声器频率范围: 80 赫兹 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器: 1 x 1 英寸高音扬声器, 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗: 3 ohm
- 系统: 5.1 系统

连接

- 背面连接: 数字光学输入, 音频输入 3.5 毫米插孔, Easy-Fit 扬声器插孔, HDMI in (x1), HDMI 输出 (4K 传送, ARC), USB 音频 (5 伏, 500 毫安, 直流)
- 无线连接: 蓝牙 4.1, NFC, 无线后置扬声器, 无线低音炮

外箱

- EAN: 69 25970 70607 0
- 长度: 80.3 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 28.8 厘米
- 总重: 17.2 千克
- 高度: 43 厘米
- 净重: 15.1 千克
- 自重: 2.1 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频

输入映射, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向

- HDMI 功能: 支持 4K 传送 (30fps), 音频回传通道 (ARC), 内容类型

功率

- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 低音炮电源: 220-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 中置扬声器电源: 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹, 通过电源适配器
- 无线盒电源: 110-240 伏 (交流), 50/60 赫兹

包装尺寸

- 高度: 43 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 80.3 厘米
- 厚度: 28.8 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70607 0
- 总重: 17.2 千克
- 净重: 15.1 千克
- 自重: 2.1 千克

产品尺寸

- 高度: 5.15 厘米
- 宽度: 58 厘米
- 厚度: 9.8 厘米
- 重量: 1.265 千克

附件

- 随附的附件: 遥控器, 无线后置音频接收器, AAA 电池 (x1), 电源适配器, 交流电源线 (x3), 挂架 (x4), 螺钉 (x8), 用户手册, 全球保修单, 安全和法律说明, 商标表

尺寸

- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 580 x 52 x 98 毫米
- 中置扬声器重量: 1.3 千克
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 228 x 406 x 265 毫米
- 低音炮重量: 5.7 千克
- 卫星扬声器 (宽 x 高 x 厚): 110 x 301 x 110 毫米
- 卫星扬声器线缆长度: 5 米
- 卫星扬声器重量: 1.2 千克

可持续发展

- 包装: 80% 可回收瓦楞纸板, 大豆油墨