



Philips
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

DivX Plus HD
Enlace multimedia USB 2.0



BDP2590B

El reproductor de Blu-ray de Philips más rápido hasta la fecha
con carga de discos e inicio rápidos

El asombroso efecto 3D y la conversión a 1080p de este reproductor de Blu-ray y DVD de Philips proporcionan una profundidad de imagen y acción que parecen salir de la pantalla y te sumergen en la experiencia de visualización, incluso en DVD.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez

Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- DTS 2.0 + salida digital

PHILIPS

Destacados

Disfruta de películas y música



Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te


permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Full HD 1080p



Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Eso significa que disfrutarás de imágenes de televisión con la más alta calidad disponible hoy en día. Un deleite para tus ojos.

Dolby TrueHD

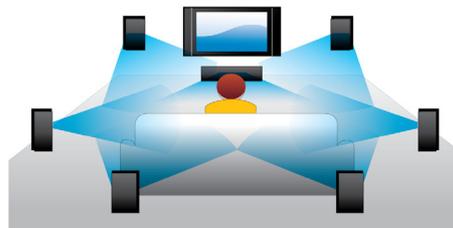

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneo progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital,

Ethernet, Salida HDMI

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia

- Consumo de energía: 10 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Peso: 0,91 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Número de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso neto: 1,02 kg
- Peso tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Caja exterior

- Unidades por caja: 1
- Caja exterior (L x An. x Al): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Peso neto: 1,02 kg



Fecha de emisión
2016-12-26

Versión: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com