

Philips
Brezžični telefon

25-minutni odzivnik
4,1 cm zaslon/modra osv. ozadja
2 slušalki

D1652B



Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D165 z vgrajenim odzivnikom se ponaša z ponaša s pomembnimi funkcijami v sveži privlačni preobleki. Z odlično reprodukcijo zvoka in omogočenim enostavnim priklopom in uporabo lahko enostavno uživajte v jasnih pogovorih.

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 25 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) zaslon




Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavajo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

Samodejna nastavitve glasnosti

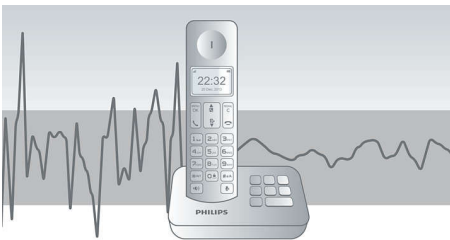


Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Enostavna namestitvev

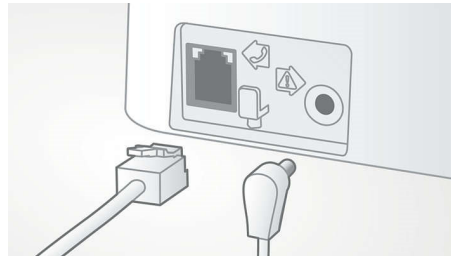

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Okolju prijazen izdelek




Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitvev, izbiranje in upravljanje.

Nedrseči ročaj

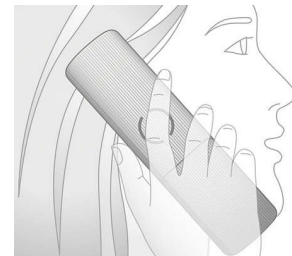

Na hrbtne strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

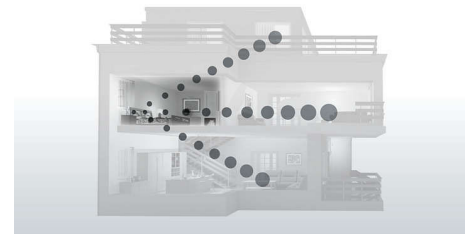

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
- Čas pripravljenosti do 200 ur

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

Dimenzije embalaže

- Višina: 13.5 cm

- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18.4 cm
- Globina: 8.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10110 4
- Bruto teža: 0.5782 kg
- Neto teža: 0.4794 kg
- Teža embalaže: 0.0988 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Modra
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 25 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Upravljanje telefonskega odzivnika: prek slušalke

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.3.2

EAN: 48 95229 10110 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.