




Philips Streamium
Hálózati zenelejátszó
FullSound™ technológiával

Ingyenes internetes rádió
Többszínű kijelzés

Streamium

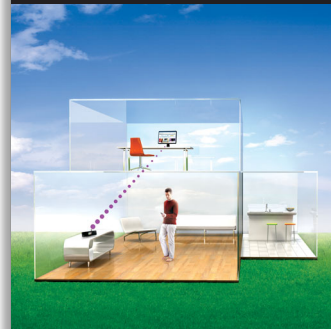

NP2900

Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét PC-ről és Internetről - vezeték nélkül

A beépített hangszórókkal rendelkező Philips Streamium NP2900 hálózati zenelejátszó vezeték nélküli kapcsolaton keresztül éri el a számítógépen tárolt zenét és az internetes rádióállomásokat, majd a LivingSound és a páratlan FullSound technológia jóvoltából ellenállhatatlan hangminőségben szolgáltatja meg.

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
- Zenelejátszás vezeték nélkül PC/Mac számítógépekről

Egyszerű navigáció és kezelés

- Könnyen kezelhető és intelligens felhasználói felület lemezborítókat megjelenítő funkcióval
- Alfa-numerikus keresés a gyors eléréshez
- Nagy képernyő és távvezérlő

Minőségi hangteljesítmény

- LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
- A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna
- Egyedülálló hangzás a 4 tagú hangsugárzórendszerrel
- 30 W RMS



PHILIPS

Fénypontok

Ingyenes internetes rádióállomások

A Streamium zeneközponttal több ezer internetes rádióállomás közül választhat, így lépést tarthat a világ minden tájáról származó zenével. Csatlakoztassa a Streamium készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc online programjait hangrendszerén a számítógép bekapcsolása nélkül.

LivingSound

A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból

szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.

FullSound™

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítja és javítja a hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó CD-zenét hallgathat — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű

hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Zenelejátszás vezeték nélkül

Szabadítsa fel teljes zenei gyűjteményét PC/ Mac számítógépéről a Streamium Network zenelejátszóval! Az UPnP-kapcsolat lehetővé teszi bármilyen Universal Plug & Play használatra alkalmas készülékhez csatlakoztatható zene fogadását és átvitelét. A Streamium lehetővé teszi a hozzáférést, a választást és a keresést számítógépe zenei könyvtárában. Élvezze kedvenc zenéjét vezeték nélkül, könnyedén és nagyszerű hangminőségben. A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna, miközben a LivingSound egy nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzást biztosít.



Műszaki adatok

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, Rock
- Zenei teljesítmény: 30 W
- Hangkiemelés: Hangszínszabályzó, Dinamikus basszuskiemelés
- Típus: FullSound, LivingSound
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: MP3, WMA, nem DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3 tag támogatás
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- Internetes rádió
- MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Csatlakoztathatóság

- LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális kimenet
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb)
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Tápkapcsoló: 110–230 V

Kényelem

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Fehér
- Óra: Fő kijelzőn

- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, spanyol
- Jelerősség kijelzése
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Fejhallgató-csatlakozó
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Távvezérlő: 1-utas
- Ébresztők: Berregő riasztás, Elalváskapcsoló
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: portugál, svéd
- Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: 110-240 V
- Elemek: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM TwonkyMedia szoftverrel, oktatóvideóval, kézikönyvekkel
- Mellékelt tartozékok: Fali tartószerkezet
- Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz
- Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz (CD-n)
- garanciajegy: garanciajegy

Méreték

- Termék méretei (sz x mé x ma): 346,5 x 69 x 99 mm
- Készülék tömege: 1,48 kg

Hangszórók

- Hangszóró típusok: Nem leválasztható
- Beépített hangszórók: 4



Kiadás dátuma
2018-03-21

Verzió: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges
* Egyes szolgáltatások nem minden területen érhetők el