



Philips Fidelio
Draadloze koptelefoon
voor over het oor

Uitzonderlijk natuurlijk geluid

Noise canceling Pro+
Superieure gesprekskwaliteit
Tijdloos Fidelio-design



L4

Gemaakt voor ontsnapping

Ontdek nieuwe muziekwerelden waar u ook bent. Deze draadloze koptelefoon met noise canceling voor de HiFi- en muziekliefhebber combineert voortreffelijk Fidelio geluid met slimme geluidsbeheersing-technologie en een superieure pasvorm voor subliem luistergenot, thuis of onderweg.

Prachtig natuurlijk geluid, thuis of onderweg

- Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth*
- Afneembare kabel. Ondersteuning voor AAC-, LDAC- en LC3-codecs
- Fantastisch geluid vanuit elke bron. Draadloos of bekabeld
- 40 uur afspeeltijd (50 met noise canceling uitgeschakeld)

Naadloos in elk opzicht

- Soepele bediening met automatische pauze en multipoint
- De app 'Philips Headphones'. Pas uw ervaring aan
- Google Assistent. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Ontworpen voor echte muziekliefhebbers.

- Drivers met grafeencoating en ruimtelijke audio
- Verfijnd en gedetailleerd. Philips-geluidssignatuur voor Fidelio
- Een ervaring die zich aan u aanpast. Noise Cancelling Pro+
- Superieure gesprekskwaliteit. Elk woord is duidelijk te verstaan
- Tijdloos Fidelio-design

PHILIPS

Draadloze koptelefoon voor over het oor
Uitzonderlijk natuurlijk geluid Noise canceling Pro+, Superieure gesprekskwaliteit, Tijdloos Fidelio-design

L4/00

Kenmerken

Het unieke geluid van Philips



Van de strakke, gecontroleerde bas tot de warme middentonen en sprankelende hoge tonen: deze superieure Fidelio draadloze koptelefoon zorgt voor een voortreffelijk, natuurlijk geluid met een nauwkeurige scheiding van instrumenten. Dynamische drivers met grafeencoating geven meer details weer dan ooit tevoren. U hoort de nummers van uw favoriete artiesten precies zoals ze bedoeld zijn.

Noise canceling Pro+



Adaptive noise cancelling (adaptieve ruisonderdrukking) past zich snel aan uw omgeving aan om geluiden zoals windruis in realtime te onderdrukken. Van muziek luisteren tot gesprekken voeren, u doet het allemaal zonder handsfree. Als u het transparantie- of onderdrukkniveau wilt aanpassen, gebruikt u gewoon de Philips Headphones-app.

Superieure gesprekskwaliteit




Speciale microfoons (beamforming mics) richten zich op het geluid van uw stem en geavanceerde AI-algoritmen zorgen ervoor dat achtergrondgeluid uw gesprek niet kan verstoren. U kunt probleemloos bellen vanaf de drukste, rumoerige locaties: uw gesprekspartner hoort u duidelijk en u hoort uw gesprekspartner.

Tijdloos Fidelio-design



Elegant. Stevig. Prettig draagbaar. Geniet van de luxe van de afgeronde hoofdband, met aluminium oorkussenringen in mat donkersatijn of de elegante accenten van Muirhead-leer. Ervaar het comfort van de manier waarop deze over-ear-koptelefoon aanvoelt: kleiner en lichter, met oorkussens van memory foam die zachte, gelijkmatige druk uitoefenen op de zijkant van uw hoofd.

De nieuwe generatie Bluetooth

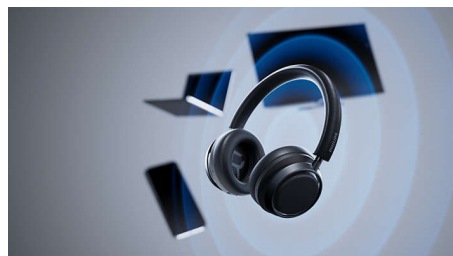

Deze draadloze koptelefoon werkt met apparaten die Bluetooth LE-audio en de LC3-

codec ondersteunen. Het geluid is beter en de stabielere verbinding valt niet weg in dicht bebouwde gebieden. Films en games hebben vrijwel geen vertraging en met Auracast kunt u via draadloze netwerken naar muziek luisteren.*

Fantastisch geluid, waar u ook naar luistert.



Met deze koptelefoon hebt u diverse keuzemogelijkheden; draadloos óf bedraad. Voor het beste geluid bij het streamen op iOS- of Android-apparaten worden AAC-, LDAC- en LC3-codecs allemaal ondersteund. Met de afneembare kabel (meegeleverd) kunt u de koptelefoon aansluiten op een DAC, koptelefoonversterker of laptop. U kunt ook een USB-C-kabel gebruiken om de koptelefoon op een telefoon met een USB-C-poort aan te sluiten.

40 uur afspeeltijd (met noise canceling aan)



U kunt meer dan een dag lang non-stop luisteren, zelfs als de noise canceling is ingeschakeld. Het duurt slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden via USB-C en 15 minuten opladen biedt u 14 uur extra. En als u niet aan het luisteren bent, kunt u deze Fidelio L4 koptelefoon plat opvouwen en in het etui opbergen.



Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Gevoeligheid: 99 dB (1 kHz -10 dBFs)
- Type driver: Grafeencoating
- Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Afneembare kabel
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Type draadloze transmissie: Bluetooth
- koptelefoonaansluiting: 2.5 mm
- USB-audio-ondersteuning

Omdoos

- Lengte: 24.2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 22.6 cm
- Brutogewicht: 3.4 kg
- Hoogte: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Nettogewicht: 1.71 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.69 kg

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Volumeregeling
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Automatisch pauzeren (IR-sensor)
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Oplaaftijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 40 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 50 uur
- Korte oplaaftijd: 15 mins for 14 hrs
- Batterijgewicht (totaal): 15 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 800 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-ion (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 25.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 21 cm
- Diepte: 7.4 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Brutogewicht: 0.88 kg
- Nettogewicht: 0.57 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.31 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.3 cm
- Breedte: 21.4 cm
- Diepte: 20.9 cm
- Gewicht: 0.33 kg

Accessoires

- Overig: 1 draagkoffer
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 AI mic
- Onderdrukking van windgeluid

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
- Bewustzijnsmodus
- Adaptieve ANC
- ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-05-07

Versie: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google is een handelsmerk van Google LLC. De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

* Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.