



Philips
2.1-hjemmekinoanlegg, 3D
Blu-ray

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260

Ren surroundlyd

med 3D Blu-ray

Med hjemmekinoanlegget HTB3260 fra Philips kan du nyte filmer, musikk og TV-programmer med flott surroundlyd fra synlige høyttalerelementer og i Full HD 1080p med 3D Blu-ray-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Nyt all underholdningen

- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- WiFi-klar for enkel tilgang til all underholdningen
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe



PHILIPS

Høydepunkter

Full HD 3D-Blu-ray




La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Virtual Surround-lyd

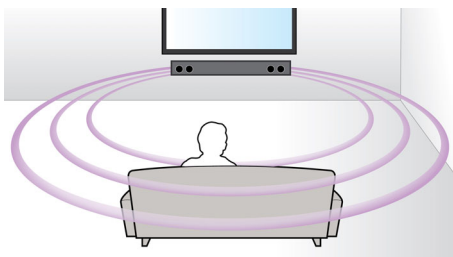

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et


høyttalesystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD og DTS-HD

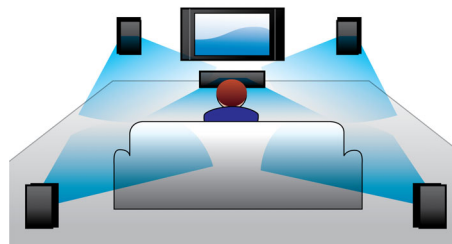

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio

Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TV'en nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spillere eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.



Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 2 x 75 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 150 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellitthøytalere
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 2,5" woofer
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Ethernet, HDMI 1.4-utgang (ARC), Fast FM-antenne
- Frontkontakter: Music iLINK, USB

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color
- Elektroniske tjenester: Picasa, YouTube

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma

- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 60 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,5 W

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 2,40 kg
- Satellitthøytaler (B x H x D): 85 x 160 x 95 millimeter
- Vekt på satellitthøytaler: 0,35 kg
- Kabellengde for satellitthøytaler: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 2 m
- Vekt, subwoofer: 3,20 kg
- Emballasje (B x H x D): 470 x 345 x 377 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,7 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok på CD-ROM, Verdensomfattende garantihefte, Hurtigstartveiledning



Utgivelsesdato
2016-04-18

Versjon: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com