



Philips
Портативно радио

USB
SD

AZM310

Наслаждавайте се на своята цифрова музика

Наслаждавайте на висококачествен звук – у дома или в движение. С цифрова настройка на FM станции и различни възможност за възпроизвеждане, включително USB Direct, SD карти и MP3 Link, това портативно радио Philips е идеалното аудио решение със захранване чрез батерии или от мрежата.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Слотове за USB Direct и SD карта за възпроизвеждане на MP3/WMA
- FM тунер за слушане на радио
- Обща изходна мощност 5 W RMS


Лесна употреба

- Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане
- Компактни размери

PHILIPS

Акценти

Слотове за USB Direct и SD карта

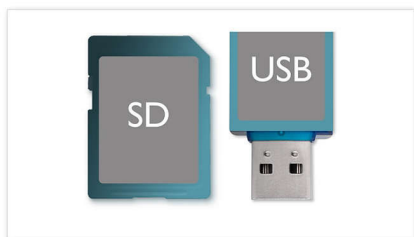

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате повече цифрова музика през слотовете за USB Direct и SD карта.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Захранване от мрежата или от батерии



Захранвайте този радиоапарат Philips с батерии или чрез директно включване в електрическата мрежа и се радвайте на огромно удобство и гъвкавост. Ако наблизо няма електрически контакт или искате да избегнете грозната плетеница от кабели,

просто включете на батерии. А когато ви трябва постоянно и стабилно захранване, включете директно в контакта. Сега наистина можете да се наслаждавате на свободата да слушате, където и да сте.

Компактни размери

Компактни размери

FM тунер

FM тунер за слушане на радио

Жак за слушалки

Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката

5 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 5 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя, и е измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео
- Максимална изходна мощност (RMS): 5 W

Високоговорители

- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал
- Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, Карта SD
- Режими на възпроизвеждане: бързо напред/назад, търсене следваща/предишна песен в албум, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM

Комфорт

- Подсветка
- Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка

Захранване

- Тип батерия: AA
- Напрежение на батерията: 1.5 V
- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Брой батерии: 6

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: многоезично
- Кабели/свързване: AC-DC адаптер
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 1,4 кг
- Дълбочина на главния блок: 90 мм
- Височина на главния блок: 96 мм
- Тегло: 2 кг
- Ширина на главния блок: 270 мм
- Височина на опаковката: 264 мм
- Ширина на опаковката: 284 мм
- Дълбочина на опаковката: 155 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 65752 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.