




Philips GoGear
Leitor de vídeo MP3 com
FullSound™

Muse

8 GB*

GoGEAR

SA1MUS08K

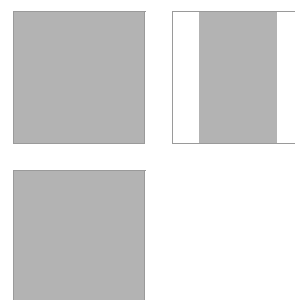

Superior experiência de som com FullSound™ e cancelamento de ruído

O leitor AV portátil GoGear Muse da Philips inclui a tecnologia FullSound™ e auscultadores com cancelamento de ruído para um som excepcional e uma experiência musical em movimento inspiradora. Além disso, a visualização de vídeos no visor QVGA panorâmico a cores de 3" é uma satisfação.

O melhor entretenimento áudio em movimento

- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Cancelamento de ruído activo integrado para eliminar as interferências
- Auscultadores de Alta Definição para som nítido
- Rádio FM com RDS e 20 predefinições para mais opções de música

Entretenimento fácil em movimento

- Mais opções de conteúdos com Napster, Audible e BBC iPlayer
- Visor a cores QVGA panorâmico de 3"
- Reproduza música sem DRM da sua biblioteca iTunes
- Crie listas de reprodução ou elimine canções directamente no dispositivo
- Até 25 horas de reprodução de música ou 5 horas de vídeo*

Experiência fácil e intuitiva

- Fácil transferência de vídeos da Internet para o seu GoGear
- Vista de pastas para organizar e visualizar os ficheiros multimédia como faz no seu computador
- Com o SuperScroll™ pode encontrar rápida e facilmente o que pretende

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Cancelamento de ruído activo

Com a tecnologia de cancelamento de ruído, pode ouvir música em movimento sem ser afectado pelo ruído ambiente. Os microfones com auricular detectam o ruído ambiente que mais o afecta e um processador de sinal digital cria uma forma de onda igual mas oposta à do ruído indesejado, eliminando-o eficazmente e, conseqüentemente, aproximando-o do silêncio. O design especial dos auriculares também fornece um isolamento de ruído excepcional e uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis para garantir um ajuste perfeito.

Napster, Audible e BBC iPlayer

Desfrute dos melhores conteúdos no Philips GoGear com Napster, Audible e BBC iPlayer. Com o Napster To Go com música a preços fixos, pode desfrutar de milhões de músicas com alta qualidade. Basta arrastar e largar as

músicas no seu GoGear sem ter de pagar cada música individualmente. Descubra nova música da forma que mais gosta, com serviços como as listas de reprodução automix e estações de rádio. O Audible oferece mais de 75 000 livros áudio, emissões, entretenimento e informações comerciais. Compre livros áudio à escolha ou opte por um plano mensal para os poder levar consigo no GoGear. No Reino Unido, assista a programas do canal de TV BBC que perdeu: descarregue, transfira e desfrute!

SuperScroll™

As teclas de busca de dupla acção permitem um controlo fácil da velocidade quando possui grandes bibliotecas. Pode pesquisar uma canção ou vídeo da sua lista de cada vez ou manter premida a tecla com um pouco mais de força para se deslocar rapidamente com o SuperScroll™ para o ficheiro pretendido.

FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.



Especificações

Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,0 polegada
- Linhas de texto: 7
- Resolução: WQVGA, 400 x 240 pixels, 262 mil cores
- Retroiluminação
- Tipo: LCD

Som

- Equalizador personalizável
- Definições do equalizador: Clássico, Dança, Electrónica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, R&B, Rock, Palavra falada
- Frequência de resposta: 20 - 18k Hz
- Potência de saída: 2 x 1,4mW
- Relação sinal/ruído: > 84 dB
- THD: 0,05% a 1kHz
- Separação de canais: 45 dB
- Melhoramento do som: Cancelamento de ruído, FullSound

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Suporte de Identificação ID3: Título da canção, artista, álbum
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: 5-384 kbps
- Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Taxas de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM para dispositivos portáteis. Suporta serviços de transferência e subscrição de música

Captção de Áudio

- Formato de ficheiro áudio: MP3
- Microfone incorporado: mono
- Gravação de voz: MP3
- Gravação de rádio FM: MP3

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Apresentação de slides

Suporte de armazenamento

- Tipo de memória incorporada: NAND Flash
- Capacidade da memória incorporada: 8 GB

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidade

Comodidade

- Indicação de bateria fraca
- Função: Toda a minha música em movimento
- Superscroll
- Controlo do volume
- Firmware actualizável
- Indicação de carga: Na interface do utilizador

Acessórios

- CD-ROM: Sim, com instruções de utilização, gestor de dispositivos, conversor multimédia, software Napster e Windows Media Player
- Auscultadores: AY3831 - Auscultadores com cancelamento de ruído
- Bolsa: AY4261
- cabo USB: AY3930
- Manual de início rápido

Software

- Gestor de dispositivos: para restaurar e actualizar
- Software Napster
- Windows Media Player 11
- Conversor multimédia para Philips: WMV (formatos .wmv e .avi); MPEG-4 SP (apenas formato .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part 10) (.mp4); Outras combinações de codec/formato compatíveis, com base na instalação de codecs Directshow relevantes

Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema

- sistema operativo do PC: Windows XP (SP2) ou Windows Vista
- unidade de CD-ROM
- Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos de suporte actualizados, manuais, futuro firmware e actualizações de software)
- USB: Porta USB livre

Alimentação

- Capacidade das pilhas: 750 mAh
- Tempo de reprodução: pilha interna: Até 25 horas de áudio ou 5 horas de vídeo
- Tipo de Pilha: Polímero de lítio
- Recarregável: Sim, via USB

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 110 x 8,9 x 55 mm
- Peso do produto: 0,095 kg
- Tipo de embalagem: D-box

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Informações sobre a Station, Nome da estação

Reprodução de vídeo

- Digital Rights Management: O Windows Media DRM para dispositivos portáteis suporta serviços de transferência, subscrição e aluguer de vídeo.
- MPEG4 SP/ASP: Até resolução D1, 30 fps, velocidade de bits até 4Mbps em formatos .avi e .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Até resolução VGA, 30 fps, velocidade de bits até 1,5 Mbps em formatos .mp4
- RMBV: Resolução VGA, 30 fps, velocidade de bits até 1 Mbps em formato .rmvb

- WMV9: Resolução VGA, 30 fps, velocidade de bits até 1 Mbps em formato .wmv



Data de publicação
2012-06-27

Versão: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

* Suporta serviços de download e subscrição compatíveis com WMA DRM10

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* Da Philips

* O serviço BBC iPlayer só está disponível no Reino Unido