





Philips  
Kaasaskantavad DVD-  
mängijad ja telerid

23 cm / 9" LCD

Esitusaeg 5 h  
DTV

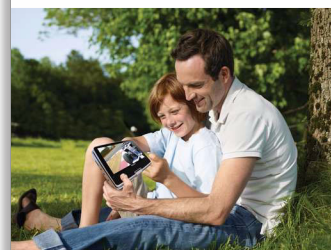

PD9005

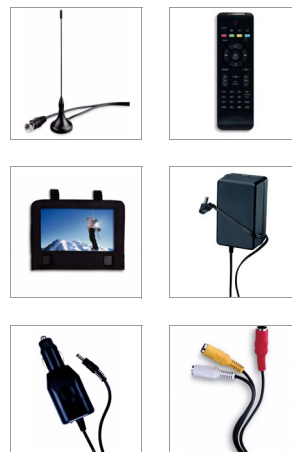

## Vaadake kõikjal oma lemmikteleasaateid ja DVD-sid

### Lihtne seadistada

Nautige tasuta digitelesaateid kaasaskantava DVD-mängija PD9005 sisseehitatud digi-TV vastuvõtjaga. 9" / 23 cm TFT LCD-pöördekraanilt võite teel olles kuni viis tundi filme, muusikat ja fotosid nautida.

#### Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine

#### Nautige kaasaskantavat telemeelelahutust otseülekandes

- 9" pööratav värviline LCD-ekraan paindlikumaks vaatamiseks
- DVB-T standardi tugi vabaesitusega digi-TV esitamiseks
- Elektrooniline saatekava (EPG)
- Lihtne paigaldus ja automaatne kanaliotsing

#### Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Tänu sisseehitatud akule võite nautida kuni viis tundi esitust\*
- SD-/SDHC-kaardi pesa muusika, fotode ja videote esitamiseks
- Komplektis on alalisvooluadapter, autoadapter ja AV-kaabel
- Jätkamine toite katkemise järel



# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 9 tolli / 23 tolli cm
- Lahutusvõime: 640 (l) x 220 (k) x 3 (RGB)
- Ekraani tüüp: LCD TFT

## Heli

- Väljundvõimsus: 250 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (heliväljund), > 76 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Plaatide esitusrežiimid: Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus, Juhuesitus, Suumi, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitusüsteem: PAL, NTSC
- Tihendusvormingud: DivX, MPEG4

## Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3
- Esitatav andmekandja: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

## Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 1,5 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid x 1
- Teleriühendus: Antennipistik
- SD-/MMC-kaardi pesa: SD-/SDHC-kaardi pesa
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1



## Mugavus

- Aku laadija indikaator
- Põrutuskindel

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: Maapealne DVB\*

## Video dekodeerimine

- Kuvasuhe: 16 : 9, 4 : 3
- Vastuvõtt-modulatsioon: COFDM 2K/8K, MPEG-2
- DVB-ga ühilduv, Võrk: MFN/SFN, QPSK

## Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kaablid: 1 x AV-kaabel
- Kaugjuhtimispult: AY5520 õhuke pult
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Autokomplekt: Sigaretisüütle adapter, 12 V DC
- Komplektis olevad tarvikud: Antenn
- Kott: Autosse paigaldamise ümbris

## Võimsus

- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku kestvus: Kuni 5 h\*

## Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 225 x 295 x 280 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 5,9 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 272 x 285 x 70 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 238 x 32 x 175 mm
- Toote kaal: 1,3 kg
- Pakendi tüüp: D-karp

# Esiletõstetud


## 5 tundi kestev sisseehitatud aku\*

Sellel Philipsi seadmel on kompaktne sisseehitatud aku, mis tagab kauakestva toite. Ühe laadimiskorra järel võite kuni viis tundi katkematult filme, fotosid ja muusikat esitada. Ühendage vaid toitekaabel, et seadet laadida – nii lihtne see ongi.

## 30 cm / 9" pööratav värviline LCD-ekraan

Ekraan on 180 kraadi pööratav, et saaksite filme ja fotosid parima vaatenurga alt vaadata. Pöörake ekraani või seadke see kõrgemale või madalamale, et vähendada läiget ja leida parim vaatenurk.

## SD-/SDHC-kaardi pesa

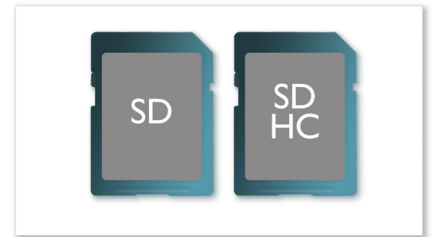

Vaadake ja jagage oma videoklippe fotosid ja muusikat lihtsalt ja kiirelt. Mugavaks kasutamiseks on Philipsi seadmel sisseehitatud kaardipesa SD-/SDHC-mälukaartidele. Lihtsalt pange kaart seadme küljel asuvasse pesa, et vaadata kaardile salvestatud multimeediumfaile, ning nautige oma lemmikmuusikat, -fotosid ja filme kõikjal.

## DVB-T tugi (vabaesitus)

DVB-T standardi tugi vabaesitusega digi-TV esitamiseks

## DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendus tehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

## Jätkamine toite katkemise järel

Väljalülitamisel või voolu katkemisel jätab DVD-videomängija meelde, kus te eelmisel korral vaatamise katkestasite. Kui te plaati ei vaheta, jätkab mängija esitamist seal, kus filmi vaatamine eelmisel korral katkes, laadides plaadi lihtsalt uuesti. See teeb teie elu palju lihtsamaks!



Väljalaske kuupäev  
2014-07-18

Versioon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59128  
EAN: 87 12581 52041 0

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

\* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

\* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

\* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorras sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.