

Philips  
โอมนีเทียร์ 5.1 แชนเนล

ลำโพง 3 ทิศทาง

เครื่องเล่น Blu-ray 3D

HTS5560



## ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์พร้อมการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง

สัมผัสประสบการณ์ระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้านถึงขีดสุดด้วยลำโพงที่มีมุม 3D!

ให้คุณสัมผัสความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ รวมทั้ง Blu-ray ได้ในระบบโอมนีเทียร์ 5000 ซีรีส์ จาก Philips

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- 3D Angled Speaker กระจายเสียงไปรอบห้องอย่างทั่วถึง
- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวดความละเอียดสูง
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น

### การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่น

### เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- เล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD และอุปกรณ์ USB
- ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการไขว่คว้าไฟในห้องคุณ

**PHILIPS**


sense and simplicity

### Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลผลมาใหม่เพื่อให้เกิดความลึกที่มีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้อัตโนมัติ สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบคุณเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

### ลำโพง 3 ทิศทาง (3D Angled)

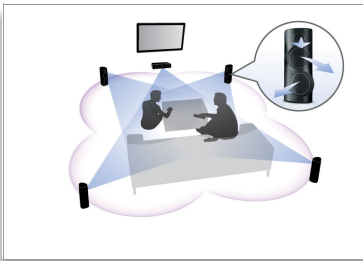

ลำโพง 3 ทิศทางมีไดเรกเตอร์ที่เป็นมุมซึ่งไม่เพียงแต่ให้เสียงทางด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังให้เสียงด้านข้างอีกด้วย การสร้างจุดรับฟังที่กว้างขึ้นทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสุนทรีย์แห่งการฟังเสียงในระบบเซอร์ราวด์เหมือนในโรงภาพยนตร์

### กำลังไฟ 1000W RMS



กำลังไฟ 1000W RMS มอบคุณเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

### เทคโนโลยี DoubleBASS




DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ต่ำที่สุดจากซบวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซบวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

### ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัย




ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่น

### Dolby TrueHD และ DTS-HD

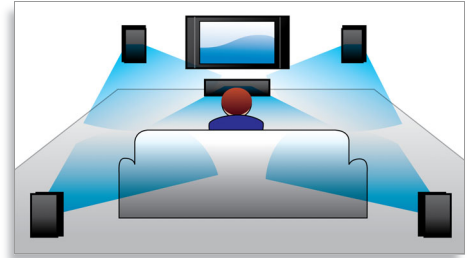

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้ยินไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมีข้อเสีย คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

### สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

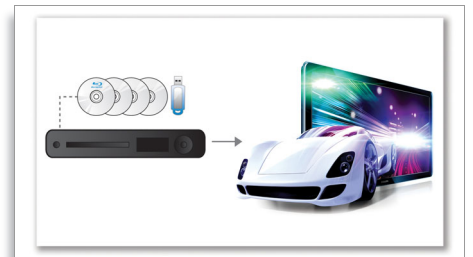

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และรูปแบบสื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD หรืออุปกรณ์ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟลมีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์



## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

### เสียง

- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 1000 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 1000 W
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- ระบบเสียง: Dolby Prologic II, สเตอริโอ, Dolby True HD, DTS 96/24, Dolby Digital 5.1, DTS
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: DoubleBass, FullSound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, ระบบปรับเสียงสนามทิวทัศน์ชัดเจน, โหมดกลางคืน
- การตั้งค่านี้อัตโนมัติ: Rock, Action, คลาสสิก, Concert, Drama, กีฬา, Jazz

### การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD วิดีโอ, BD-R/RE 2.0, วิดีโอ CD/SCVD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, PCM
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Audio CD, CD-R/RW
- อัตราบิต MP3: 112 kbps - 320 kbps

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, GIF, HD JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., Hi-Speed USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital

coaxial in, ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์, ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เส้าอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), LAN, Wireless Rear Audio

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W
- การใช้พลังงาน: 200 วัตต์

### ลำโพง

- ความต้านทานของลำโพงแชนเนล: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเนล: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI
- อุปกรณ์เสริมที่ซื้อรวมกันได้: อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod DCK3060, ระบุเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RVSS5510, ขาดังพื้น STS1300

### ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 358 มม.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 280 x 95 x 92 มม.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 196 x 395 x 342 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 600 x 494 x 400 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 115 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 280 มม.
- ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 100 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 115 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 280 มม.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 100 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.68 กก.
- น้ำหนักของเครื่อง: 3.7 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 6.3 กก.



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 19.2.7

12 NC: 8670 000 59968  
EAN: 87 12581 52554 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com