

Philips 7000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

CinemaPerfect HD

Predvajanje plošč 3D Blu-ray
DivX Plus HD
Vgrajen WiFi

BDP7700



Spremenite svoj dom v kinodvorano

Pristno doživetje Blu-ray

Ostanite doma in dovolite, da predvajalnik Blu-ray/DVD Philips kino pripelje k vam. Skupaj s tehnologijama CinemaPerfect in Quad Full HD vam BDP7700 prinaša izjemen video in slike. Poleg tega 7.1-kanalni analogni izhod zagotavlja zvok, enak tistemu v kinu.

Slišite več

- 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljšo kinematografsko doživetje
- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin

Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Tipke na dotik za intuitivno upravljanje
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Vgrajen WiFi-n za hitrejše in zmogljivejše brezžično delovanje

PHILIPS


Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D




Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

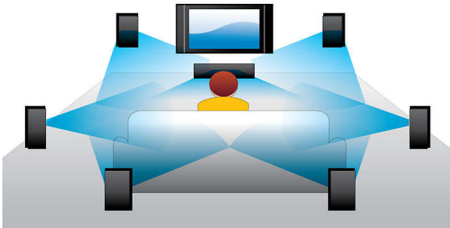

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

7.1-kanalni prostorski zvok

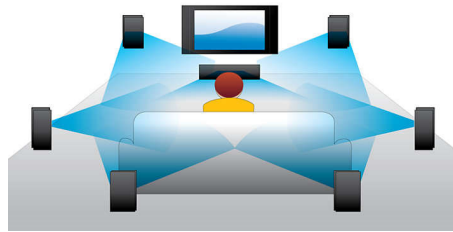

Uživajte v najboljšem zvoku pri predvajanju vseh različnih tipov vsebin. Pri gledanju filma se boste s 7.1-kanalnim prostorskim zvokom popolnoma zatopili v film. Kadar med poslušanjem glasbe ne boste potrebovali prostorskega zvoka, bo sistem samodejno nastavil 2.1-kanalni stereo zvok, ki omogoča najboljšo obliko predvajanja glasbe. Vedno pa lahko izbirate med različnimi prednastavljenimi zvočnimi načini predvajalnika Blu-ray in/ali DVD od čistega stereo zvoka ali 7-kanalnega stereo zvoka do TrueHD in DTS Master Audio 7.1-kanalni prostorski zvok za najboljše doživetje zvoka visoke ločljivosti.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči osrednje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združiljivim

televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostril sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

SimplyShare



Philips SimplyShare omogoča prenašanje glasbe, filmov in fotografij iz tabličnega ali osebnega računalnika in pametnega telefona v sistem za domači kino in predvajalnik Blu-ray. Pretakate lahko vsebine neposredno iz naprav DLNA ali z daljinskim upravljalnikom odpirate in pretakate predstavnostne datoteke iz računalnika. Za popolnoma brezžično uporabo v tablični računalnik ali pametni telefon namestite aplikacijo SimplyShare. Zdaj lahko enostavno začnete uživati v vsem razvedrilu.

Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: 5.1-kanalni analogni zvočni izhod, Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Digitalni optični izhod, Ethernet, Izhod HDMI, Reža za kartice SD/SDHC, USB 2.0
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacija MyRemote, SimplyShare

Priročnost

- BD-Live (profil 2.0)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Enostavna uporaba: Hitro zburjanje, Aplikacija MyRemote, Upravljalne tipke na dotik
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 15 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,15\text{ W}$

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), Napajalni kabel, registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,3 kg
- Embalaža (Š x V x G): 490 x 87 x 310 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 40 x 230 mm
- Teža izdelka: 1,58 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC (več kanalov), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje strani: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Samodejna prilagoditev zaslona, Ojačanje barve, Prilagodljiva izboljšava glede na vsebino, Dinamična izboljšava kontrasta, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Zmanjšanje šumov, Progressivni izris, Quad HD (3840 x 2160), Višanje ločljivosti videa
- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Pretvorba iz 2D v 3D, Full HD 1080p

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 7.1.7

EAN: 87 12581 62360 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com