




Philips
DVD player portabil

LCD de 7"/ 18 cm
Durată de redare 5 h

PD7040

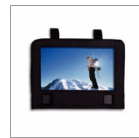

Vizionare prelungită a filmelor în mișcare

cu USB pentru redarea conținutului media digital

Bucurați-vă de filme oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PD7040 are un ecran LCD rotativ de 7"/18 cm pentru o experiență excelentă de vizionare. Puteți savura până la 5 ore de filme DVD/DivX[®]/MPEG, muzică MP3-CD/CD și fotografii JPEG în mișcare.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Ecran LCD color pivotant, de 7" pt. flexibilitate îmbunătățită la vizionare
- Savurați filme în format panoramic 16:9
- Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 5 ore de redare cu bateria încorporată*
- Vizualizați fotografii și ascultați muzică de la echipamente USB
- Husă pentru montare în mașină inclusă pentru utilizarea ușoară în mașină
- Reluare completă în caz de pană de curent
- Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse

PHILIPS

Repere

Redare MP3-CD, CD și CD-RW



MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

5 ore cu bateria incorporată*

Acest player Philips este livrat cu o baterie reîncărcabilă compactă integrată pentru funcționare extinsă. Până la 5 ore de redare continuă de filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o singură încărcare. Doar conectați cablul de alimentare pentru a reîncărca playerul - este atât de simplu.

Husă pentru montare în mașină

Montați DVD playerul portabil cu ușurință în tetieră. Puteți savura filme DVD pe drum.

Ecran LCD color, pivotant, de 7"

Ecran LCD color pivotant, de 7" pt. flexibilitate îmbunătățită la vizionare

USB Direct redă fotografii/muzică



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Certificat DivX

Cu suport DivX®, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet,

inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

Reluare alimentare

Playerul DVD-Video reține poziția în care ați întrerupt vizionarea unui DVD și continuă redarea de la aceeași scenă la care vizionarea a fost întreruptă din cauza unei pene de curent. Dacă nu ați scos discul afară din player, apăsați pur și simplu pe redare și aceasta va fi reluată din poziția în care ați oprit filmul. Pentru alt disc pe care l-ați scos din player, este suficient să reîncărcați discul și să apăsați "redare" urmată de "reluare" pe telecomandă. Playerul DVD-Video vă ușurează viața!



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 18 cm
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 0,8 A

- Jack pentru căști: 1 cască stereo de 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- USB

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Cabluri: 1 x adaptor AV
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5521
- Manual de utilizare: Multilingv
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Husă: Husă pentru montare în scaunul mașinii

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 5 h*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 270 x 245 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 4,9 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 195 x 39 x 153 mm
- Greutate produs: 0,77 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59225
EAN: 87 12581 52053 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.