


„Philips“ 5000 series  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

## 3D atkūrimas

DivX Plus HD Net TV

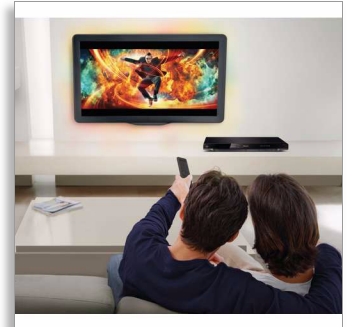

BDP5200

# „Blu-ray“ trim. vaizdas ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

Būkite nustebinti „Philips Blu-ray“ DVD leistuvo BDP5200 ir mėgaukitės dar nepatirtais 3D filmų keliamais pojūčiais namuose. Mėgaukitės didžiausiais interneto privalumais per televizorių, kurį jums garantuos „Net TV“ – naudodamiesi integruotu „Wi-Fi“ nepatirsite jokių rūpesčių. O naudodamiesi „DivX Plus HD“ leisite dar daugiau turinio nei kada nors anksčiau.

### Žr. daugiau

- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių
- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant

### Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

### Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB klaviatūros jungtis paprastam naršymui „Net TV“ ir internete



# PHILIPS

genialu ir paprasta


# Ypatybės

## „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

## „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

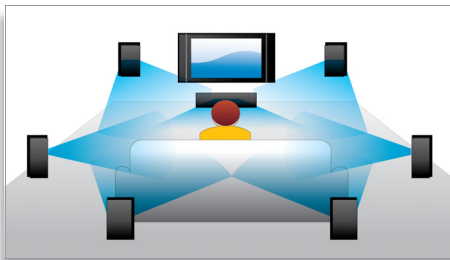

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

## „DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodynyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

## USB 2.0

„Universal Serial Bus“ (USB) yra gamyklinis standartas, naudojamas greitam ir lengvam jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais, mobiliais ir elektroniniais įrenginiais. USB 2.0 jungtis suteikia geresnę ir greitesnę kokybę - iki 40 kartų greičiau nei USB 1.0, duomenų perdavimo sparta padidėja nuo 12 Mbps iki 480 Mbps. Įjungus, atliekama automatinė konfigūracija. Visa, ką jums reikia padaryti su USB 2.0 jungtimi, tai įjungti savo USB nešiojamą prietaisą ar standžiojo disko tvarkyklę, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

## DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja siūlo lengvą priėjimą prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudojami eternetu (LAN) jungtimi su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai veiks kartu nepriekaištingai. Sujungdami televizorių, namų kino teatro sistemą ir „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu su intuityvia vartotojo sąsaja, skirta lengvam naršymui.

## USB klaviatūros jungtis



USB klaviatūros jungtis paprastam naršymui „Net TV“ ir internete

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX, CD
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Kartoti, A–B kartojimas, išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- DVD regionas.: 2

## Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalo ir triukšmo santykis: = 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =90 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, AAC (kelių kanalų), MP3, PCM, WMA

## Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, pasukimas,

išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, SD/SDHC kortelių lizdas, USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0

## Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Ekranu meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, graikų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Paslaugos internete: Net TV
- Lengva naudoti: AV nuotolinio valdymo progr., Greitas pabudimas

## Priedai

- Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, CD-R / naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: anglų, prancūzų, vokiečių, danų / norvegų, olandų, suomių, graikų, italų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 18 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,18W

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Svoris su pakuote: 2,4 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Gaminio svoris: 1,65 kg



Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062  
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)