

Philips
Безжични слушалки за
открито ухо за деца

Безжични слушалки за открито
ухо

Костна проводимост
Родителски контрол чрез
приложение
IPX5 защита от вода

ТАК4607PP



Перфектни за време за игра

Тези безжични слушалки за открито ухо позволяват на децата ви да чуват всичко. Ограничете времето за възпроизвеждане и силата на звука чрез приложението Philips. Сигурният, прилепнал дизайн и регулируемата лента за глава означават, че слушалките ще растат заедно с детето ви и няма да паднат, докато то играе!

Готов заедно с вас

- Разполага с вътрешен микрофон за онлайн уроци или игри
- 5 часа време на възпроизвеждане
- IPX5 защита от вода

Забавни. Фънки. Безопасни за детски уши

- Дизайн за открито ухо за пълна информираност
- Родителите могат да ограничат силата на звука и времето, прекарано в игри, чрез приложението на Philips

Часове на комфортно играене

- Регулируемата лента за глава позволява напасване според възрастта на детето
- Удобен дизайн за открито ухо

PHILIPS

Безжични слушалки за открито ухо за деца

Безжични слушалки за открито ухо Костна проводимост, Родителски контрол чрез приложение, IPX5 защита от вода

Акценти

Удобен дизайн за открито ухо



Децата винаги са в движение! Чашките на тези леки слушалки се позиционират точно пред ушите на вашето дете, така че независимо дали играе, слуша онлайн урок или музика, слушалките ще се усещат сигурни и удобни.


Дизайн за открито ухо



Тези слушалки използват технология за костна проводимост, за да позволят на

децата ви да чуят музиката, уроците или игрите си. Това позволява на чашките на слушалките да се поставят пред ушите – като по този начин детето ви ще може да чува всичко, което се случва около него.

Родителски контрол

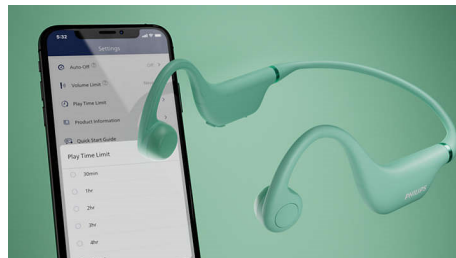

Лесно ограничете силата на звука и времето за игри чрез приложението Philips. Нивото на децибелите на слушалките е ограничено до 85 dB, но може да се настрои по-ниско за по-чувствителни уши. Задайте време за игра по ден или седмица и гласова подкана ще напомни на децата, когато времето изтече!

5 часа време на възпроизвеждане

Тези страхотни слушалки издържат 5 часа време за игра. С техния лек и удобен дизайн

ТАК4607PP/00

вашиите деца ще могат да прекарват времето си в игра щастливо, слушайки любимата си музика или приемайки вашите обаждания!

Вътрешен микрофон

Слушалките разполагат с вътрешен микрофон, който премахва фоновия околнен шум, така че независимо дали децата ви играят, дали слушат онлайн урок или говорят по телефона – гласът им винаги ще бъде кристално чист!

IPX5 защита от вода

Степента на защита от вода IPX5 ви позволява да излизате навън и да играете при всякакво време! Слушалките са устойчиви на пръски и не им пречат малко дъжд или изпотяване, така че не е нужно да се притеснявате!

Регулируема лента за главата

Лентата за глава на слушалките е гъвкава и регулируема. Това означава, че слушалките ще пасват удобно на главата на вашето дете, докато то расте! Пасват на деца от 4 до 12 години – те ще бъдат идеалният начин децата ви да слушат, учат и играят!

Безжични слушалки за открито ухо за деца

Безжични слушалки за открито ухо Костна проводимост, Родителски контрол чрез приложение, IPX5 защита от вода

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 150 - 16 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 13,2 мм
- Импеданс: 12 ома
- Максимална входяща мощност: 200 mW
- Чувствителност: 83 dB (1K Hz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 19.5 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 18.4 см
- Бруто тегло: 0.9 кг
- Височина: 20.5 см
- GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Нето тегло: 0.165 кг
- Тегло на опаковката: 0.735 кг

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Водостойчивост: IPX5
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Бутон
- Ограничена сила на звука (макс. 85 dB)*

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 1 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 5 час(а)
- Време за разговор: 4 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Тегло на батерията (Общо): 5.5 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 200 mAh

- Време за живот на батерията в режим на готовност: 80 hr
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

Габарити на опаковката

- Височина: 19.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 17 см
- Дълбочина: 6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 12693 0
- Бруто тегло: 0.239 кг
- Нето тегло: 0.055 кг
- Тегло на опаковката: 0.184 кг

Размери на продукта

- Височина: 12.61 см
- Ширина: 10.35 см
- Дълбочина: 4.54 см
- Тегло: 0.029 кг

Акcesoари

- Други: 1 бр. мека торбичка
- Ръководство за бърз старт
- Тапа за уши: 1 pair
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

- Цвят: Лилаво
- Прилягане на ушите: Костна проводимост
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Отворено прилягане

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic
- ENC микрофон

UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 3.1.2

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

* Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.