



Philips
Øretelefoner

14,2 mm drivere / åpen bakside
Ørepropp

SHE3205WT

Fyldig bass, klar lyd

Designet etter ørets passform for komfortabel bruk

SHE3205-øretelefonene, som er utformet for optimal passform og komfort, har 14,2 mm drivere og bassventil for dyp bass og klar lyd. En innebygd mikrofon gjør at du enkelt kan bytte mellom musikk og samtaler. Du kan velge mellom seks forskjellige farger som passer til Apple-klokken din.

Gled deg over kvalitetslyd

- 14,2 mm høyttalerdrivere for fyldig bass og klar lyd
- Neodymmagneter gir forbedret bassytelse

Ultimat brukskomfort

- Designet etter ørets passform for komfortabel bruk

Praktisk design

- Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler
- Flexi-Grip-design for varighet

PHILIPS

Øretelefoner
14,2 mm drivere / åpen bakside Ørepropp


Høydepunkter

14,2 mm høyttalerdrivere



14,2 mm høyttalerdrivere med neodymmagnet gir fyldig bass og klar lyd.

Innebygd mikrofon

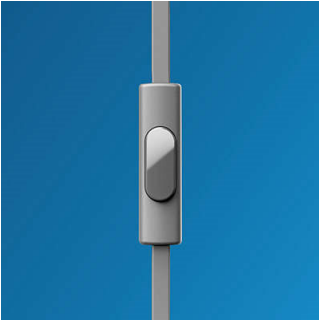


Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Utformet for komfort

Designen er basert på ørets passform for komfortabel bruk og tettsittende passform for alle.

Flexi-Grip

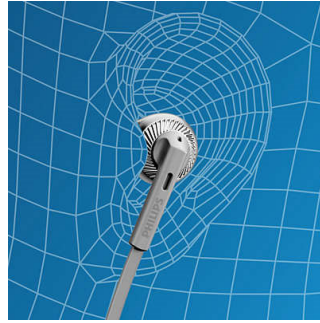

En myk og fleksibel del som forbinder kabinettet og kabelen, beskytter kabeltilkoblingen mot skade, selv om den stadig bøyes.

Neodymmagneter



Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassrespons og generelt bedre lyd kvalitet.

SHE3205WT/00

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: åpen
- Frekvensområde: 8–24 000 Hz
- Magnettype: Neodym
- Høyttalerdiameter: 14,2 millimeter
- Følsomhet: 107 dB
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltype: kobber
- Kabeltilkobling: to-parallel, symmetrisk
- Kontaktoverflate: nikkelbelagt
- Kabellengde: 1 m
- Kontakt: 3,5 millimeter

Formgivning

- Farge: Hvit



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 1.0.4

EAN: 69 25970 70597 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com