



Philips  
Μίνι ηχεία SoundSphere

**Αλουμίνιο**  
50 W



**DS6800W**

## Ζήστε τα συναισθήματα της ζωντανής συναυλίας

### Πάθος με τον ήχο

Ζωντανέψτε τη μουσική σας με τον βαθύτερο και πιο φυσικό ήχο που προσφέρει η τεχνολογία των ηχείων SoundSphere. Συνδέστε αυτά τα κομψά ηχεία απευθείας στον υπολογιστή και ακούστε τα πολυμέσα σας σε εκπληκτικό ήχο.

#### **Ασύγκριτη ποιότητα ήχου**

- SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
- Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
- Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
- Συνολική ισχύς εξόδου 2 x 25W RMS

#### **Εξαιρετική σχεδίαση και φινιρίσμα**

- Εκλεπτυσμένη σχεδίαση με υψηλής ποιότητας φινιρίσμα αλουμινίου

#### **Προηγμένη ευελιξία**

- Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
- Θύρα USB για φόρτιση άλλων συσκευών

#### **Διαισθητικός έλεγχος**

- Το τηλεχειριστήριο συμπληρώνει τη σχεδίαση και το φινιρίσμα του ηχείου

# PHILIPS


## Χαρακτηριστικά

### SoundSphere



Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την ενέργεια της μουσικής, καθώς το SoundSphere σας παρέχει κάθε νότα όπως προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο SoundSphere διαθέτει ένα τούιτερ που κρέμεται πάνω από αυτό. Το τούιτερ μπορεί να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να περιβάλλει το τούιτερ διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη φυσικότερο ήχο.

### FullSound™

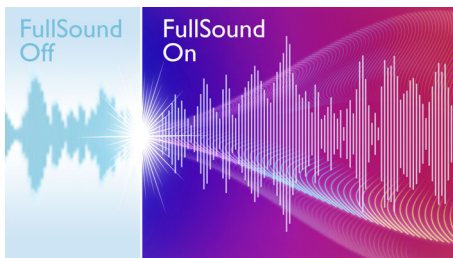

Το FullSound, κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εξασφαλίζοντας πιστή ενίσχυση της απόδοσης



της μουσικής. Το μουσικό περιεχόμενο αναλύεται και βελτιστοποιείται δυναμικά, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε τη μουσική σας με εξαιρετική λεπτομέρεια και βάθος.

### Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων



Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι συντονισμένος στην ακουστική ένταση του ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν παραμόρφωση.

### Ενσωματωμένη θύρα USB



Το ηχείο διαθέτει θύρα USB, για πρακτική φόρτιση της συσκευής σας. Απλά συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής στο πίσω μέρος του ηχείου.

## Προδιαγραφές

### Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: 2 τούιτερ 20 χιλ. (3/4"), 2 γούφερ μεσαίων συχνοτήτων 8 εκ. (3")
- Ισχύς (RMS): 2 x 25 W

### Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης

### Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος: [ηχεία] 145 (διάμετρος) x 263 (ύψος) χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 577 x 249 x 217 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4,2 κ.

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης  
2015-08-05

Έκδοση: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005  
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)