

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

Wiedergabe von Blu-ray Discs



HTS7500



## Genießen Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis

### mit Blu-ray Disc-Wiedergabe

Dieses System beeindruckt nicht nur mit High Definition Bildern und Surround Sound sondern auch mit einem eleganten und hochwertigen Aluminium-Design. Die Lautsprecher bieten HD Surround Sound, sodass Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.

#### **Hervorragendes Hörerlebnis**

- Verbesserter digitaler Verstärker für klaren und kraftvollen Sound
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Soft-Kalotten-Hochtöner für reinsten Sound
- ClearVoice für kristallklare Stimmen in Filmen und Musik
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

#### **Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum**

- Energy Star für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch
- Elegantes Design in Aluminiumverarbeitung und Glasständer


#### **Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten**

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Genießen Sie mit BD-Live\* (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- EasyLink für die Steuerung aller EasyLink-Geräte mit nur einer Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Dolby TrueHD und DTS-HD MAE

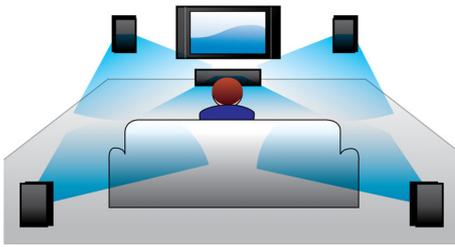

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio Essential und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

### Wiedergabe von Blu-ray Discs

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben

erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

### Soft-Kalotten-Hochtöner



Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

### BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt von High Definition. Rufen Sie aktuelle Inhalte ab, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie

exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

### ClearVoice



Zu oft verpassen Sie wichtige Momente in einer Unterhaltung oder den inspirierenden Text eines Musiktitels. Eine Wiederholung würde zwar das Kinoerlebnis unterbrechen, aber wenn Sie nicht alles verstehen, können Sie Ihre DVD auch nicht wirklich genießen. Bei ClearVoice handelt es sich um eine innovative Audiotechnologie, die die Verständlichkeit sowohl bei gesprochenem als auch bei gesungenem Text bedeutend verbessert. Diese Technologie garantiert, dass Sie jedes Wort verstehen und so ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.

### EasyLink

Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Industriestandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

# Daten

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Sound

- Gesamtleistung (RMS): 1000 W
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >65 dB
- Soundsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Klassik, Konzert, Drama, Lounge, Spiele, Sport

## Video-Wiedergabe

- Komprimierungs-Formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVCHD, avi, MKV, WMV, WMV9, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-Flashlaufwerk (FAT16/32), USB-Festplatte (FAT32)

## Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

## Anschlussmöglichkeiten

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Aux-Eingang,

Komponenten-Videoausgang, UKW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Ethernet, Digitaler Koaxialeingang, Optischer Digitaleingang

## Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: <0,8 W
- Stromverbrauch: 180 W

## Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher: 2 Wege
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 18 mm Kalotten-Hochtöner, 2x 76 mm Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt, 2 Wege
- Center-Lautsprecherchassis: 2 x 64 mm Woofer, 18 mm Kalotten-Hochtöner
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 Ohm
- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Treiber: 209 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Subwoofer-Typ: Passiv

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch, Weltweite Garantiekarte, HDMI-Kabel

## Abmessungen

- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T): 370 x 104 x 87 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,3 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 295 x 375 x 295 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,3 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 765 x 620 x 410 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 20 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 130 x 324 x 130 mm
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 1,5 kg
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 435 x 64 x 341 mm
- Gerätegewicht: 4 kg



Ausstellungsdatum  
2017-04-04

Version: 9.1.7

12 NC: 8670 000 55915  
EAN: 87 12581 50297 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)