




Philips  
docking-  
underholdningssystem

• Dockingstation til iPod/iPhone

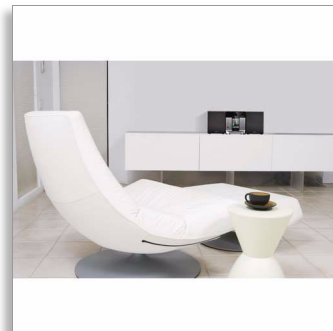

DCM129

## Slap af til skøn musik

### Besat af lyd

Oplev din iPod-musik i suveræn lyd kvalitet med DCM129. Sæt din iPod i docken, og nyd musikken, som du kan lide den. DCM129 giver dig også hurtig og nøjagtig indstilling med 20 forudindstillede stationer.

#### Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

#### Gør din lydoplevelse bedre

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

#### Nem at anvende

- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning
- Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod
- Kompakt design

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.




### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### Afspil og oplad din iPod/iPhone

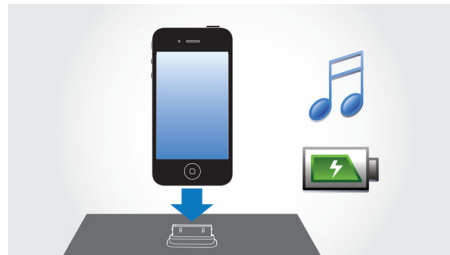

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

## Specifikationer

### Lyd

- Udgangseffekt: 4 W RMS
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo

### Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

### Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Loader-type: Top
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause, Oplader iPhone
- programmérbare numre: 20

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

### Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang

### Komfort

- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LED
- Baggrundsbelysning: Grøn
- Baggrundsbelysning

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis, Quick Install Guide, FM-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 13 taster

### Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 148 x 233 x 230 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,2 kg

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation, iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

### Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Udgivelsesdato  
2013-05-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91241  
EAN: 87 12581 64878 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)