


Philips  
Webová kamera pro  
notebooky

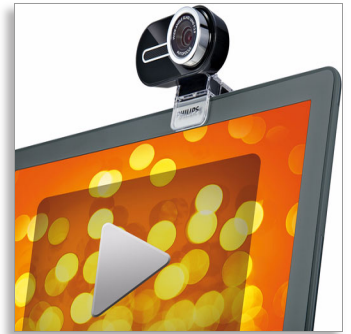

SPZ6500

# Vaše celosvětová webová kamera

Skutečné rozlišení 2,0 megapixelu

Vychutnejte si vysoce kvalitní videa a fotografie ve skutečném rozlišení 2,0 megapixelu. Moje funkce automatického ostření vám poskytne ostrý obraz, aniž by bylo nutné provádět ruční nastavení, a můj širokoúhlý objektiv umožní, abyste se vy a vaše rodina vešli do oblasti pro nejlepší sledování. Jsem skvělý a lehký společník na cesty.

## **Vezměte mne kamkoli**

- Malá a úhledná, snadno se přenáší
- Ochranný kryt objektivu odolný proti poškrábání
- Instalace připojovací svorky na váš notebook a monitor je snadná

## **Zvyšování lat'ky v oblasti osobních videohovorů**

- Skutečné rozlišení 2 megapixely pro vysoce kvalitní video
- Vylepšené rozlišení fotografie – až 8 megapixelů
- Funkce automatického ostření pro video a fotografie ostré jako břitva
- Širokoúhlý objektiv umožňuje zachytit v záběru více osob
- Certifikované vysoce kvalitní video Skype
- Technologie Pixel Plus 2 pro lepší detail, sytost a čistotu
- Digital Natural Motion pro video bez blikání

## **Čistý zvuk z celého okolí**

- Duální vestavěné mikrofony zdokonalují váš stereofonní zážitek
- Potlačení hluku a redukce ozvěny

# PHILIPS

# Specifikace

## Mechanismus

- Snímač: 2.0 MP CMOS
- Úhel sledování objektivu: 70 stupňů
- Maximální clona objektivu: F:2.0
- Vyvážení bílé: 2600 - 7600 K
- Konstrukce objektivu: 5 prvků
- Funkce automatického ostření: Ano
- Minimální osvětlení: < 2 luxy
- Datový formát: YUY2, MJPEG
- Barevná hloubka: 16 bitů

## Rozlišení

- Rozlišení videa: 2,0 MP
- Rozlišení fotografie: 2,0 MP
- Interpolované rozlišení fotografie: 8,0 MP
- Maximální snímková frekvence: 90 snímků za sekundu

## Audio

- Mikrofon: Dva vestavěné mikrofony
- Redukce šumu: Ano
- Redukce ozvěny: Ano
- Stereofonní zvuk: Ano

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Přídavná připojovací svorka

## Přídavné funkce

- Digitální zoom: 8x
- Sledování obličeje: Ano
- Zábavné funkce videa: Změna pozadí, Zábavný rámeček, Zábavné logo, Zábavný efekt
- Technologie Pixel Plus 2: Ano
- Digital Natural Motion: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano
- Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

## Software

- Speciální software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Přidat video do: Služba Skype, Windows Live

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesor: Processor Intel Pentium® 4 2,4 GHz nebo AMD® s odpovídajícím procesorem
- paměť RAM: 512 MB RAM nebo více
- Místo na pevném disku: 300 - 700 MB
- USB: Volný port rozhraní USB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

## Možnosti připojení

- Délka kabelu: 80 centimetrů
- Rozhraní: USB 2.0
- Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB
- Třída USB video: UVC

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Hmotnost: 0,064 kg
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Hmotnost (se stojanem): 0,07 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,305 kg
- Hmotnost obalu: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Plastický obal

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Čistá hmotnost: 0,4 kg
- Hrubá hmotnost: 2,4 kg
- Hmotnost obalu: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Počet spotřebitelských balení: 4

# Přednosti

## Skutečné rozlišení 2 megapixely

Počet megapixelů je určujícím prvkem kvality obrazu. 2,0 megapixelový senzor CMOS poskytuje takový druh videa s vysokým rozlišením, jaký doposud nebyl spojován s webovými kamerami.

## Vysoce kvalitní video Skype

Tato webová kamera je certifikována společností Skype. Můžete si tedy být jisti vysoce kvalitním videem a zvukem, voláním zdarma okamžitým posíláním zpráv do celého světa.

## Vylepšené fotografie – rozlišení až 8 megapixelů

Vaše webová kamera poskytuje díky rozlišení fotografie 8 megapixelů (softwarově vylepšeno) více podrobností. Toto rozlišení je dostatečné pro tisk fotografií o velikosti plakátu ve vysokém rozlišení.

## Automatické ostření pro video a fotografie

Zaručuje videa a fotografie ostré jako břitva. Jakmile senzor obrazu zjistí ztrátu ostrosti, funkce automatického ostření rychle a přesně nastaví objektiv bez potřeby ručního nastavení. Nyní ještě rychleji díky novému ostřicímu algoritmu, exkluzivnímu pro společnost Philips.

## Širokoúhlý objektiv

Vysoce kvalitní širokoúhlý objektiv poskytuje větší zorné pole. Funguje stejně jako širokoúhlý fotografický objektiv a do videorámečku se díky němu vejde více lidí beze ztráty kvality videa.

## Digital Natural Motion



Společnost Philips vyvinula systém Digital Natural Motion, který eliminuje trhavý pohyb v obraze. Systém Digital Natural Motion předvídá pohyb objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i v nahrávaném filmovém materiálu. Výsledný plynulý, dokonale ostrý obraz přenáší zážitek při sledování na vyšší úrovni.

## Technologie Pixel Plus 2

S technologií Pixel Plus 2 bude vaše webová kamera vždy vytvářet přirozené obrázky ostré jako břitva s neuvěřitelnými detaily – to vše díky účinnosti procesoru Pixel Plus 2, což je nová technologie zpracování televizního obrazu použitá u PC videa. Zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem jsou vždy ty nejlepší možné obrázky.

## Duální vestavěné mikrofony

Umožníte svému hlasu, aby byl slyšet přirozeně v čistém stereofonním zvuku. Duální vestavěné směrové mikrofony a technologie směřování zvuku, patentovaná společností Philips, vytvářejí virtuální prostor bez šumu a ozvěny. Je zachycen pouze hlas uživatele a ostatní zvuky jsou potlačeny.

## Potlačení hluku

Tato prvotřídní technologie redukce šumu snižuje hluk na pozadí a zkvalitňuje zřetelnost řeči v tichých i hlučných prostředích. Potlačuje také ozvěny, takže posluchač lépe slyší váš hlas.



Datum vydání 2017-07-11

Verze: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617  
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)