

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS3580



Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk o dużej mocy basów i kinowej jakości

Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu! Mocne głośniki z podwójnymi rurami basowymi, funkcją zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p oraz funkcją odtwarzania płyt Blu-ray zapewnią jeszcze większe wrażenia podczas korzystania z kina domowego

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom
- Eleganckie, błyszczące wykończenie z dotykowymi elementami sterującymi

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D, DVD, VCD i CD oraz zawartości urządzeń USB

PHILIPS


Zalety

Full HD 3D Blu-ray




Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Głośniki o dużej mocy z rurami basowymi

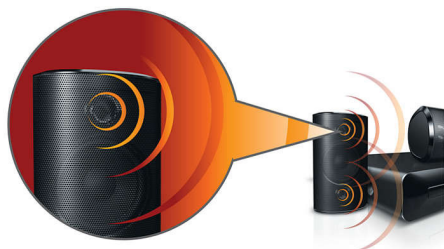

Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Dolby TrueHD i DTS-HD

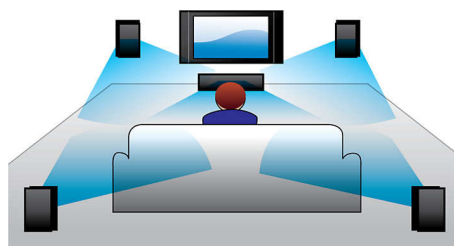

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Moc muzyczna 1000 W RMS



Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Eleganckie, błyszczące wykończenie



Eleganckie, błyszczące wykończenie z dotykowymi elementami sterującymi

Kompaktowa konstrukcja




Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepływu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Odtwarza wszystko

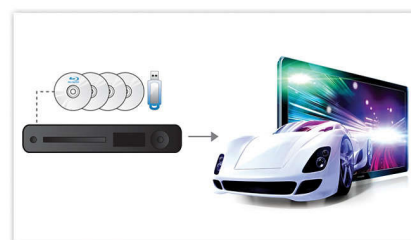

Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i plików multimedialnych, w tym płyt Blu-ray 3D, DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Jazz, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita (RMS): 1000 W

Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Pasmo przenoszenia głośnika satelity: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Złącza Click-Fit Multich, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Antena FM, Wyjście HDMI 1.4 (Blu-ray 3D), Sieć LAN

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM

Moc

- Zużycie energii: 100 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,9 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Antena FM, Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Baterie do pilota, Przewód wideo CVBS, Przewód zasilający

Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 92 mm
- Głębokość opakowania: 400 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Wysokość głośnika centralnego: 95 mm
- Wysokość opakowania: 410 mm
- Wysokość urządzenia: 58 mm
- Szerokość głośnika centralnego: 161 mm
- Szerokość opakowania: 1100 mm
- Głębokość urządzenia: 351 mm
- Głębokość głośnika przedniego: 87 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 161 mm
- Szerokość głośnika przedniego: 95 mm
- Głębokość subwoofera: 369 mm
- Wysokość subwoofera: 309 mm
- Szerokość subwoofera: 123 mm
- Głębokość głośnika tylnego: 254 mm
- Wysokość głośnika tylnego: 1001 mm
- Szerokość głośnika tylnego: 254 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Pamięć flash USB, DVD+R/-R DL
- Szybkość kompresji MP3: 112 kb/s – 320 kb/s

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG, HD JPEG, GIF
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Pamięć flash USB, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Formaty kompresji: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MKV
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

