



Philips
Soundbar hangszugárzó

2.0 csatornás, bass reflex
rendszer
40 W

HTL1180B

Kiváló hangzás bármilyen TV-hez

Egyszerű, egykábeles csatlakozás

Csupán egyetlen kábel szükséges ahhoz, hogy TV-készüléke csodálatos virtuális surround hangzást nyújtson ezzel a Philips Soundbar hangszugárzóval.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről
- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

PHILIPS

Fénypontok

Virtuális surround hangzás

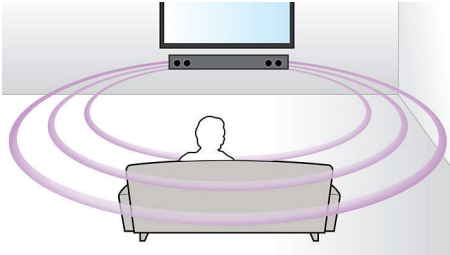


A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzasi jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

USB-vel



Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközökről

Dolby Digital

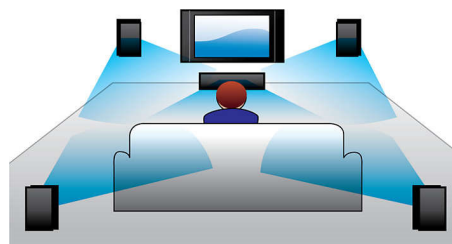

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Audiobemenet



Az Audio in funkció segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a Philips házimozirendszerhez történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozikiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Alacsony kialakítás



Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 20 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 40 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 2 db 2"-es szélessávú hangszóró
- Hangsugárzó frekvenciatartománya: 20-20 k Hz
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül
- Oldalsó csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es), USB-vel

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 25 W

- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél, AAA elem (x1)

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 865 x 68 x 86 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,88 kg
- A főegység tömege: 1,9 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 917 x 155 x 145 mm

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 6.1.5

EAN: 48 95185 60745 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com