

Philips  
Lettore Blu-ray



BDP7300



## Libera i tuoi sensi con audio e video in formato HD

Scopri l'emozione dell'alta definizione totale delle immagini grazie al modello BDP7300. Lasciati rapire dai dettagli, dall'azione scorrevole e dai colori vivaci della tecnologia x.v.Colour. Potrai anche vedere la tua collezione di DVD con l'upscaling 1080p tramite HDMI.

### Vedi di più

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- DivX Ultra per una migliore riproduzione dei file multimediali DivX
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

### Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- AVCHD consente di visualizzare i video della videocamera sul TV

**PHILIPS**


sense and simplicity



asimpleswitch.com


# In evidenza

## Riproduzione Blu-ray

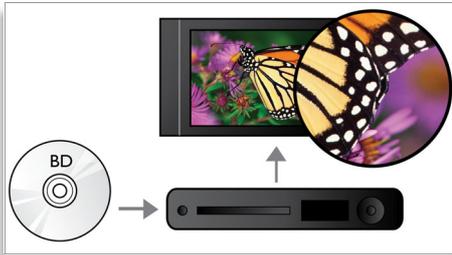

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

## Dolby TrueHD e DTS-HD MA

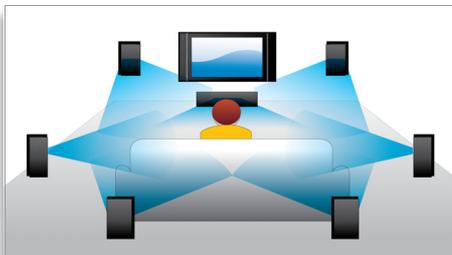

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la

tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

## BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

## Risoluzione 1080p a 24 fps



Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

## Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

## DivX Ultra



DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.



# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD video, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB
- Formati di compressione: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

## Suono

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Dynamic Range (1 kHz): 100 dB
- Risposta in frequenza: 100 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 110 dB

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta

definizione, Presentazione, Ruota, Zoom

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita ottica digitale, Uscita coassiale digitale, Uscita audio analogico a 5.1 canali, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

## Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Turco, Norvegese
- BD-Live (memoria interna 1 GB)

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo HDMI, Cavo audio/video, CD-R (manuale dell'utente), guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA, Manuale utente
- Manuale utente: Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Danese/Norvegese, Finlandese, Svedese, Polacco, Greco, Turco

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 32 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,25 W

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 520 x 138 x 395 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,36 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 58 x 308 mm
- Senti il richiamo dell'audio: 3,42 Kg



Data di rilascio  
2012-07-27

Versione: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299  
EAN: 87 12581 45616 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)