



Philips Soundbar 2.1

Maks. 200 W Ugrađeni
niskotonac

Dolby Audio
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim
asistentima



TAB8205

Više basa za filmove i muziku

Nemate prostora za niskotonac? Ne brinite. Ovaj elegantni soundbar zvučnik ima ugrađeni niskotonac i nizak dizajn koji staje ispod većine televizora. Iskusićete tutnjavinu sa ekrana, muzika će biti glasnija a dijalog jasniji – bez dodatnih kablova.

Jednostavna kontrola. Upečatljiv izgled.

- Dimenzije: 857 x 67 x 115 mm
- Upečatljiv geometrijski dizajn. Lako postavljanje.
- Lako povezujete omiljene izvore
- Povezuje se sa vašim omiljenim uređajima koji podržavaju glasovne asistente

Otpakujte. Povežite. Uživajte.

- HDMI ARC. Upravljaite soundbar zvučnikom pomoću daljinskog upravljača za televizor.
- Play-Fi. Od zvuka u više prostorija do Surround zvuka
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.

Zvuk kakav želite za sadržaj koji volite

- 2.1 kanala. 120 W RMS. Maks. 200 W (10% THD).
- Pametni, kompaktni soundbar sa ugrađenim niskotonomcem
- Dolby Audio. Budite u srcu akcije.

PHILIPS

Soundbar 2.1

Maks. 200 W Ugrađeni niskotonac Dolby Audio, DTS Play-Fi kompatibilnost, Povezuje se s glasovnim asistentima


TAB8205/10

Važne karakt.

Pametni, kompaktni soundbar

Ovaj soundbar zvučnik unosi novu dimenziju zvuka u sve što gledate i svaku numeru koju volite. 2.1 kanala čine zvučne podloge bogatijim, efekte gromoglasnijim, a dijalog jasnijim. Ugrađeni niskotonac čini svaku eksploziju i svaki takt upečatljivijim.

Play-Fi. Višesobni audio sistem i još toga

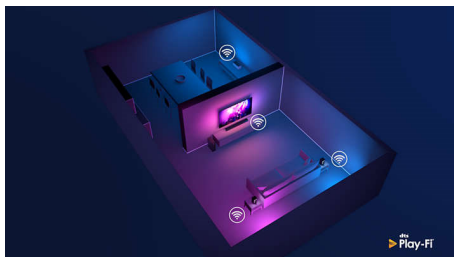

Jednostavna Play-Fi kompatibilnost će učiniti ovaj soundbar zvučnik zvezdom vaše višesobnog audio sistema. Možete da sinhronizujete zvučnike sa podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija, pa čak i da kreirate True Surround zvučni sistem – sve to pomoću aplikacije Philips Sound ili Play-Fi

Dolby Audio

Preпустите се омиљеним серијама и филмовима. Ovaj soundbar sa ugrađenim niskotoncem podržava format Dolby Digital Plus, za širi i više obuhvatajući doživljaj. Glas je jasniji. Efekti su više obuhvatajući.

Svi vaši omiljeni izvori

Spotify Connect vam omogućava da strumujete Spotify signal najboljeg kvaliteta preko Wi-Fi veze. Takođe možete da strumujete plejliste visokog kvaliteta sa mobilnog uređaja uz Apple AirPlay 2 ili Bluetooth. Audio ulaz vam omogućava da povežete starije audio izvore, a soundbar ima i optički ulaz.

HDMI ARC

Zaboravite na vreme kada ste morali da tražite nekoliko daljinskih upravljača. Ovaj soundbar zvučnik se sa televizorom povezuje pomoću HDMI ARC veze, što vam omogućava da upravljate jačinom zvuka soundbar zvučnika pomoću istog daljinskog upravljača koji koristite za televizor.

Povezivanje sa glasovnim asistentima



Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko

soundbar zvučnika. Više preferirate Siri? Ovaj soundbar zvučnik podržava Apple AirPlay 2, pa možete i nju da pitate. Pojačavajte muziku. Preskačite numere. Sve to slobodnih ruku.

Niski profil. Lako postavljanje.

Ovaj soundbar ima jedinstveni nagnuti dizajn i niski profil. Kada je u pitanju postavljanje, priloženi nosači za zid omogućavaju vam da imate otvorene opcije. Zahvaljujući ugrađenom niskotoncu, čak ne morate da brinete ni o pronalaženju mesta na podu za postavljanje dodatnog zvučnika!

2.1 kanala. Izlaz od 120 W.

2.1 kanala. 120 W RMS. Maks. 200 W (10% THD).

Dimenzije: 857 x 67 x 115 mm

Dimenzije: 857 x 67 x 115 mm

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz.

Soundbar 2.1

Maks. 200 W Ugrađeni niskotonac Dolby Audio, DTS Play-Fi kompatibilnost, Povezuje se s glasovnim asistentima

TAB8205/10

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: Kontr. visokih tonova i basova, Kontrola jačine zvuka niskotonca
- Regulacije ekvilajzera: Filmovi, Muzika, Glas, Sport, Uobičajeno
- Ukupno harmonijsko izobličenje: 10%
- Izlazna snaga sistema zvučnika: 200 W maks. / 120 W RMS (10% THD)

Zvučnici

- Opseg frekvencije subwoofera: 40–190 Hz
- Subwoofer tip: Aktivno, Integrisani subwoofer
- Subwoofer impedansa: 8 ohm
- Broj zvučnih kanala: 2.1
- Broj niskotonaca: 2
- Prečnik niskotonca: 2"
- Opseg frekvencije niskotonca: 190–20.000 Hz
- Impedansa soundbar zvučnika: 8 ohm
- Prednji dražveri: 2 punog opsega (L+D), 2 visokotonca (L+D)

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth: Prijemnik
- Bluetooth verzija: 4.2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux ulaz: 3,5 mm
- USB reprodukcija
- Optički ulaz x 1
- HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4/2.3
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- HDMI izlaz (ARC) x 1
- DLNA standard: Ne
- Veza za više zvučnika
- Tehnologija za više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Podrška za OK Google, Alexa podržana, Podrška za Apple AirPlay 2, Implementiran Chromecast, Spotify Connect

Podržani audio formati

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 kanala
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optički: Dolby Digital, LPCM 2 kanala

Spoljna kutija

- Dužina: 94.3 cm

- Broj korisničkih pakovanja: 2
- Širina: 35 cm
- Bruto težina: 10.57 kg
- Visina: 16.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11200 8
- Neto težina: 6.86 kg
- Tarirana težina: 3.71 kg

Praktičnost

- Daljinski upravljač
- Noćni režim: Ne

Kompatibilnost

- Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

- Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

- Visina: 14.4 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Ležeći
- Širina: 92.8 cm
- Dubina: 16.6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11200 1
- Bruto težina: 4.67 kg
- Neto težina: 3.43 kg
- Tarirana težina: 1.24 kg

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 1 x baterija CR2025, Kabl za napajanje, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet

Dizajn


- Boja: Tamnosiva
- Montiranje na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 857 x 67 x 115 mm
- Težina glavne jedinice: 3,43 kg

Video zapis

- 3D propuštanje: Ne

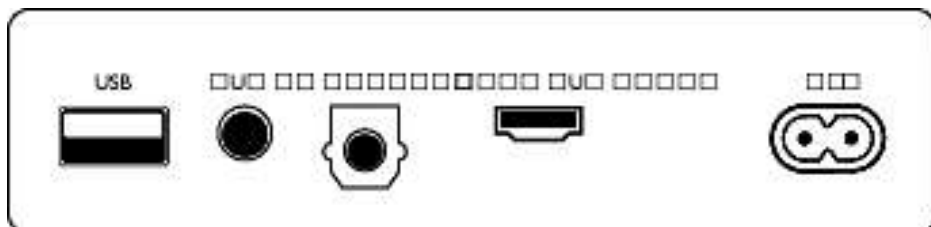

Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 6.1.2

EAN: 48 95229 11200 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

