




Philips Prestigo
Универсално
дистанционно
управление

PRESTiGo

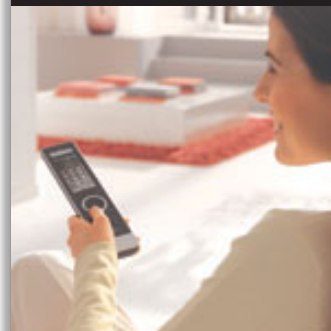

SRU9600



Виждат се само бутоните, които ви трябва

Направено за опростяване на управлението на техниката ви

Сега вече можете да пенсионираате всичките си дистанционни и да ги замените с едно - с това красиво дистанционно. Prestigo SRU9600 не само изпълнява всички функции на оригиналните ви дистанционни, но е и много по-лесно и удобно за използване.

Общо управление на повечето устройства и марки

- Дистанционно управление "8 в 1" за всички устройства за домашно развлечение
- Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Изключително удобство

- Показва на тактилния дисплей само необходимите ви бутони
- Лесен достъп до разширени команди с интерактивен LCD дисплей
- LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното
- Въртящ се курсор за бързо придвижване в менютата
- Управление на няколко устройства с едно докосване на бутон

Бърза и лесна настройка

- За настройване не е необходимо ръководство
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно



PHILIPS

Спецификации

Удобство

- Универсална ИЧ база данни: Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател, PVR, DVB-T, PC, ЛЕНТА, телевизор-DVD, TV-VCR
- Scrollwheel (колело бързо прелистване)
- Фоново осветление
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Холандски, Италиански

Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Научаване на IR кодове
- Предаващи светодиоди: 2
- Брой марки в базата данни: Над 1100
- Диапазон на носещата честота: 30k - 100kHz +

455kHz

Данни за опаковката

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Бруто тегло: 0,35 кг
- Височина: 42 мм
- Дължина: 330 мм
- Ширина: 162 мм

Мощност

- Управление за пестене на батерията: Автоматично превключване вкл./изкл.
- Тип батерия: AA / LR6 алкална
- Брой на батериите: 3

Акценти

Дистанционно управление "8 в 1"

С универсалното дистанционно управление можете да програмирате и управлявате до 8 устройства от почти всяка марка.

Универсална база данни на ИЧ кодове

Универсална база данни на ИЧ кодове означава библиотека инфрачервени кодове, вградена в дадено дистанционно управление. Тази функция позволява на дистанционното управление да управлява вашето оборудване, без да е необходимо да се обучава на отделни сигнали. Изберете правилните набори инфрачервени кодове в базата данни за устройствата, които искате да управлявате, за да позволите управяване на практически всяка аудио/видео система на пазара днес - независимо от модела и марката..

Тактилен дисплей

Със специална технология за изобразяване с инвертирани сегменти се осветяват само бутоните, които са нужни за управление на устройството в дадения момент. Вече не се налага да издирвате необходимите бутони.

Интерактивен LCD дисплей

Интерактивният LCD дисплей е четириредова растерна LCD матрица, която ви направлява в настройването и различните устройства.

Фоново осветление на екрана

Фоновото осветление е функция, която осветява LCD екран или клавиатура, за да се използват на тъмно. Двата най-често срещани типа фоново осветление са светодиодно (LED) и електролуминесцентно (EL). Дистанционните с фоново осветление с LED обикновено са ярки, но с неравномерен жълт или зелен цвят, докато EL панелите са равномерно осветени нюанси на синьо, бяло или зелено.

Интуитивен въртящ се курсор

Курсорът, представляващ въртящо се колело, ви дава възможност да се придвижвате в менюто за настройка и страниците за устройството по посока на часовниковата стрелка и обратно.

Удобство с едно докосване

Удобството на единичното натискане ви позволява да изпълнявате много команди с едно натискане на бутон посредством макрос. Макросът съчетава набор от предварително програмирани команди в един бутон. Затова е необходимо само едно натискане на бутон за изпълняване на поредица от функции.

Настройка с упътвания

За разлика от други универсални дистанционни, където за идентификация на марката и модела е нужно да се въведе трицифрен код, в това дистанционно са въведени постъпкови указания за настройване с вашето оборудване, независимо от производителя му.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.



Дата на издаване
2018-03-30

Версия: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com