




Philips  
Draagbare radio

Klassiek ontwerp  
Digitale afstemming

AE2790

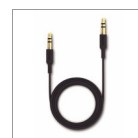

## Een klassiek ontwerp voor uw favoriete muziek

Deze digitale Philips-radio beschikt over een extra groot en leesbaar LCD-scherm met achtergrondverlichting, een aansluiting voor uw MP3-speler en een ingebouwde wekker. Door de houten afwerking heeft de radio een klassieke uitstraling en wordt de geluidskwaliteit nog beter.

### Fantastische geluidsreproductie

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

### Gebruiksvriendelijk

- Klok, wekker en sleeptimer
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Ingebouwde klokfunctie

### Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

# PHILIPS

Draagbare radio  
Klassiek ontwerp Digitale afstemming

## Kenmerken

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een

consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 2 W RMS



Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Klok, wekker en sleeptimer

Klok, wekker en sleeptimer

### Groot verlicht LCD-display



Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

AE2790/12

### Ingebouwde klok

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

### Digitale tuner met voorkeuzenders



Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: 2 W

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Voorkeuzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Comfort

- Schermcijfers: 5
- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Klok: Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter, Audiokabel
- Overig: Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Gewicht van het product: 1,67 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Diepte hoofdunit: 141 mm
- Hoogte hoofdunit: 137 mm
- Breedte hoofdunit: 260 mm

## Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
- Aantal batterijen: 6

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch full-range woofer



Publicatiedatum  
2017-08-10

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578  
EAN: 87 12581 35318 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)